* Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelmiston tai käyttämäsi operaattorin mukaan.
* Joissakin maissa puhelin ja lisävarusteet voivat poiketa tämän käyttöoppaan kuvista.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-07086A
Finnish. 08/2005. Rev 1.0

SAMSUNG

SGH-E340E
Käyttöopas

Tärkeitä turvallisuus-ohjeita

☑ Ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa vaarallisiin tai lainvastaisiin tilanteisiin.

Liikenneturvallisuus ennen kaikkea

Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi. Pysäköi ensin ajoneuvo.

Katkaise virta puhelimesta tankkauksen ajaksi

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä.

Katkaise virta puhelimesta lentokoneessa

Matkapuhelimet saattavat aiheuttaa häiriöitä. Niiden käyttö lentokoneissa ei ole sallittua, koska ne voivat aiheuttaa vaaratilanteen.

Katkaise virta puhelimesta kaikkien lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Sairaaloissa tai muissa terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka voivat olla herkkiä ulkoisille radiosignaaleille. Noudata ohjeita ja sääntöjä.

Häiriöt

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa niiden toimintaan.

Erityismääräykset

Noudata eri alueilla voimassa olevia määräyksiä ja katkaise aina puhelimesta virta paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.

Vedenpitävyys

Puhelin ei ole vedenpitävä. Pidä puhelin kuivana.

Järkevä käyttö

Käytä puhelinta ainoastaan normaalissa asennossa (korvaa vasten).

Hätäpuhelut

Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet, ja paina sitten .

Pidä puhelin poissa pienten lasten ulottuvilta

Pidä puhelin ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Lisävarusteet ja akut

Käytä ainoastaan Samsungin hyväksymiä lisävarusteita ja akkuja. Muiden laitteiden käyttö voi vahingoittaa puhelinta ja aiheuttaa vaaratilanteen.

- Puhelin voi räjähtää, jos siihen asetetaan vääräntyyppinen akku.
- Käytetyt akut on hävitettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Valtuutettu huolto

Vain valtuutettu huoltohenkilöstö saa korjata puhelimen.

Lisätietoja on kohdassa "Terveys ja turvallisuus" sivulla 95.

Tietoja tästä oppaasta

Tämä käyttöopas sisältää tietoja puhelimen käytöstä. Jos haluat nopeasti oppia perusasiat puhelimesta, katso kohtia "Käytön aloittaminen" ja "Lisäominaisuudet".

Tässä oppaassa on käytetty seuraavia kuvakkeita:

☑	Tämä kuvake kehottaa kiinnittämään huomiota annettuihin turvallisuusohjeisiin tai kuvattuihin puhelimen ominaisuuksiin.
▶	Tämä kuvake ilmaisee, että viitatuilla sivuilla on lisätietoja.
→	Tämä kuvake ilmaisee, että määritetty vaihtoehto on valittava siirtymällä ensin sen kohdalle selausnäppäimillä.
[ ]	Tämä kuvake viittaa puhelimen näppäimeen. Esim. [*i*]
< >	Tämä kuvake viittaa valintanäppäimeen, jonka toiminto näkyy puhelimen näytössä. Esim. <**Valikko**>

- **Kamera ja videokamera**
  Puhelimen kameramoduulilla voi ottaa valokuvia tai nauhoittaa videon.

Puhelimen erikoisominaisuudet

- **MP3-soitin**
  Puhelimella voi toistaa MP3-musiikkitiedostoja.

- **Bluetooth**
  Voit lähettää valokuvia, kuvatiedostoja, videoita ja muita henkilökohtaisia tietoja sekä muodostaa yhteyden muihin laitteisiin ilmaisen, langattoman Bluetooth-teknologian avulla.

- **Soittajan kuvan näyttö**
  Voit nähdä soittajan kuvan puhelimen näytöstä.

- **Käyntikortti**
  Voit luoda käyntikortteja, joissa on oma numerosi ja profiilisi. Tämän sähköisen käyntikortin avulla voit helposti esitellä itsesi muille.

- **WAP-selain**
  Voit käyttää Web-sivustoja, erilaisia palveluja ja uusimpia tietoja.

- **Multimediaviestipalvelu (MMS)**
  Voit lähettää ja vastaanottaa tekstiä, kuvia, videoita ja ääniä sisältäviä multimediaviestejä.

- **Sähköposti**
  Voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostiviestejä, joiden liitteenä on kuvia, videoita tai äänitiedostoja.

- **Java**
  Puhelimessa valmiina olevien Java™-pohjaisten pelien pelaaminen ja uusien pelien lataaminen.

- **Kalenteri**
  Voit seurata kalenteriasi päivä-, viikko- ja kuukausitasolla.

- **Puhemuistio**
  Voit tallentaa muistioita ja ääniä.

Sisältö

Pakkauksen avaaminen **6**

Varmista, että pakkauksessa on kaikki osat

Puhelin **6**

Näppäimet, ominaisuudet ja sijainnit

Käytön aloittaminen **7**

Puhelimen käytön alkutoimet

Puhelimen käyttöönotto ja lataaminen 7
Virran kytkeminen ja katkaiseminen 8
Näppäimet ja näyttö 9
Valikkotoimintojen käyttäminen 11
Puhelimen mukauttaminen 12
Puhelun soittaminen ja vastaanottaminen..... 14

Lisäominaisuudet **15**

Kamera, musiikki ja muut erikoisominaisuudet

Kameran käyttäminen 15
MP3-tiedostojen toistaminen..... 16
Pelien pelaaminen 17
Puhelinmuistion käyttäminen 18
Web-sivujen selaaminen 19
Viestien lähettäminen 19
Viestien lukeminen 21
Bluetooth-yhteyden käyttäminen..... 22

Tekstin syöttäminen **24**

ABC-, T9-, numero- ja erikoismerkkitilat

Puhelutoiminnot **27**

Puhelujen soittamiseen liittyvät lisäasetukset

Valikkotoiminnot **32**

Luettelo kaikista valikkotoiminnoista

Ongelmien ratkaiseminen **93**

Ohjeet ja henkilökohtaiset tarpeet

Terveys ja turvallisuus **95**

Hakemisto **102**

Valikkotoiminnot

Valikkotilaan voi siirtyä painamalla <**Valikko**> perustilassa.

1 Puhelutiedot ▸ s. 32

1 Kaikki puhelut ▸ s. 32
2 Soitetut puhelut ▸ s. 33
3 Vastatut puhelut ▸ s. 33
4 Ei vastatut puhelut ▸ s. 33
5 Poista kaikki ▸ s. 33
6 Puhelukestot ▸ s. 33
7 Puhelukustannukset* ▸ s. 34

2 Puhelinmuistio ▸ s. 34

1 Yhteystietoluettelo ▸ s. 35
2 Lisää uusi yhteystieto ▸ s. 35
3 Ryhmä ▸ s. 36
4 Pikavalinta ▸ s. 36
5 Oma käyntikortti ▸ s. 37
6 Oma numero ▸ s. 37
7 Hallinta ▸ s. 38
8 Palvelunumerot* ▸ s. 38

3 Sovellukset ▸ s. 38

1 MP3-soitin ▸ s. 39
2 Puhemuistio ▸ s. 41
3 Java-maailma ▸ s. 42
4 Maailmanaika ▸ s. 44
5 Hälytys ▸ s. 44

3 Sovellukset (jatkuu)

6 Laskin ▸ s. 45
7 Muunnin ▸ s. 45
8 Ajastin ▸ s. 46
9 Sekuntikello ▸ s. 46
10 SIM-AT* ▸ s. 46

4 Selain ▸ s. 47

1 Koti ▸ s. 47
2 Suosikit ▸ s. 47
3 Siirry URL-osoitteeseen ▸ s. 48
4 Tyhjennä välimuisti ▸ s. 48
5 Suoratoistoasetukset ▸ s. 48
6 Profiilin asetukset ▸ s. 48
7 Käytössä oleva profiili ▸ s. 50

5 Viestit ▸ s. 50

1 Luo viesti ▸ s. 50
2 Omat viestit ▸ s. 52
3 Mallit ▸ s. 58
4 Poista kaikki ▸ s. 59
5 Asetukset ▸ s. 59
6 Tiedotteet ▸ s. 65
7 Muistin tila ▸ s. 65

6 Huvit ▸ s. 65

Kuvat ▸ s. 66
Videot ▸ s. 66
Musiikki ▸ s. 67
Äänet ▸ s. 68
Muistin tila ▸ s. 68

7 Järjestelijä ▸ s. 68

1 Kuukausinäkymä ▸ s. 69
2 Viikkonäkymä ▸ s. 71
3 Päivänäkymä ▸ s. 71
4 Aikataulu ▸ s. 72
5 Vuosipäivä ▸ s. 72
6 Muut ▸ s. 72
7 Tehtävä ▸ s. 72
8 Ohitetut tapahtumahälytykset ▸ s. 72
9 Muistio ▸ s. 73
10 Muistin tila ▸ s. 73

8 Kamera ▸ s. 74

1 Ota valokuva ▸ s. 74
2 Tallenna video ▸ s. 76
3 Valokuvat ▸ s. 79
4 Omat valokuvat ▸ s. 79
5 Videoleikkeet ▸ s. 80
6 Omat videoleikkeet ▸ s. 80

9 Asetukset ▸ s. 81

1 Päivämäärä ja aika ▸ s. 81
2 Puhelinasetukset ▸ s. 81
3 Näyttöasetukset ▸ s. 82
4 Ääniasetukset ▸ s. 83
5 Verkkopalvelut ▸ s. 85
6 Bluetooth ▸ s. 88
7 Turvallisuus ▸ s. 90
8 Muistin tila ▸ s. 92
9 Asetusten nollaus ▸ s. 92

* Näkyy vain, jos SIM-kortti tukee toimintoa.

Pakkauksen avaaminen

Varmista, että pakkauksessa on kaikki osat

Puhelin

Pikalaturi

Akku

Käyttöopas

Voit hankkia erilaisia lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä.

Puhelimen mukana tulevat tarvikkeet ja erikseen saatavilla olevat lisävarusteet voivat vaihdella maan ja operaattorin mukaan.

Puhelin

Näppäimet, ominaisuudet ja sijainnit

Käytön aloittaminen

Puhelimen käytön alkutoimet

Tietoja SIM-kortista

Kun hankit matkapuhelinliittymän, saat SIM (Subscriber Identity Module) -kortin, jolla on liittymän tiedot, kuten PIN-koodi, ja käytettävissä olevat valinnaiset palvelut.

Puhelimen käyttöönotto ja lataaminen

1 Irrota akku.

☑ Jos puhelimeen on jo kytketty virta, katkaise ensin virta painamalla jonkin aikaa [ ].

2 Aseta SIM-kortti paikalleen.

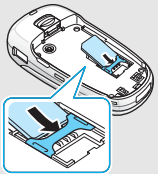

☑ Varmista, että kortin kullanväriset liittimet ovat alaspäin kohti puhelinta.

3 Aseta akku paikalleen.

4 Kytke pikalaturi puhelimeen.

5 Kytke laturi tavalliseen sähköpistorasiaan.

6 Kun puhelin on täysin ladattu, irrota laturi pistorasiasta.

7 Irrota laturi puhelimesta.

Akun tyhjenemisilmoitus

Kun akku on tyhjentymässä,

- puhelimesta kuuluu varoitusääni
- akun tyhjenemisilmoitus tulee näyttöön ja
- tyhjä akkukuvake vilkkuu.

Jos akun varaustaso laskee liian alas, puhelimesta katkeaa automaattisesti virta. Lataa tällöin akku.

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Virran kytkeminen	1. Avaa puhelimen kansi.
	2. Kytke virta puhelimeen painamalla jonkin aikaa [ ].
Älä kytke matkapuhelimeen virtaa, kun puhelimen käyttö on kielletty.	3. Anna tarvittaessa PIN-koodi ja paina <**OK**>.

Virran katkaiseminen	1. Avaa puhelimen kansi.
	2. Paina jonkin aikaa [ ].

Näppäimet ja näyttö

Näillä näppäimillä voi suorittaa näytön alarivillä mainitut toiminnot.

Perustilassa tällä näppäimellä voi käyttää suoraan valikkotoimintoja.

- Ylös: **Kamera**
- Vasemmalle/Oikealle/Alas: suosikkivalikot ▶ s. 81

Valikkotilassa tällä näppäimellä voi selata valikkojen vaihtoehtoja.

Perustilassa voit tällä näppäimellä käynnistää WAP (Wireless Application Protocol) -selaimen.

Valikkotilassa tällä näppäimellä voi valita korostettuna olevan valikon vaihtoehdon.

Merkkien poistaminen näytöstä.

Lähetys tai puheluun vastaaminen.

Perustilassa tällä näppäimellä saa esiin viimeksi soitetun, vastaamatta jääneen tai vastatun puhelun numeron.

Puhelun lopettaminen.

Puhelimen virran voi kytkeä tai katkaista painamalla tätä näppäintä jonkin aikaa.

Valikkotilassa tällä näppäimellä voi peruuttaa syötetyt tiedot ja palauttaa puhelimen perustilaan.

Numeroiden, kirjaimien ja joidenkin erikoismerkkien syöttäminen.

Perustilassa pääset puhelinvastaajaan painamalla [**1**] jonkin aikaa. Painamalla jonkin aikaa [**0**] voit soittaa ulkomaanpuhelun.

Erikoismerkkien syöttäminen.

Painamalla jonkin aikaa [#] voit siirtyä äänettömään tilan tai poistua siitä. Painamalla jonkin aikaa [*] voit syöttää tauon.

(vasemmalla)

Puhelimen äänenvoimakkuuden säätäminen.

Kun puhelin on perustilassa ja kansi on avattuna, tällä näppäimellä voi säätää näppäinäänten voimakkuuden. Kun puhelimen kansi on suljettuna, tätä näppäintä painamalla voi sytyttää taustavalon.

Näyttö

Osat

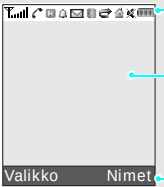

Kuvakkeet
Eri kuvakkeet.

Teksti ja grafiikka
Viestit, ohjeet ja kirjoitetut tiedot.

Valintanäppäinten toiminnot
Kahdelle valintanäppäimelle määritetyt toiminnot.

Kuvakkeet

Vastaanotetun signaalin voimakkuus

Puhelu kesken

Verkon peittoalueen ulkopuolella; et voit lähettää tai vastaanottaa puheluja

Hälytys asetettu

Kuvakkeet (jatkuu)

- Uusi viesti
- Uusi multimediaviesti
- Uusi sähköpostiviesti
- Uusi vastaajaviesti
- Soitonsiirto on päällä
- Bluetooth on päällä
- Yhdistetty handsfree-laitteeseen tai kuulokemikrofoniin
- Vierailuverkko
- Kotivyöhyke, jos olet rekisteröitynyt kyseiseen palveluun
- Näkyy kun puhelin on yhteydessä EDGE-verkkoon.
- Äänetön tila käytössä
- Puhelu hälyttää värisemällä ▶ s. 84
- Akun lataustaso

Valikkotoimintojen käyttäminen

Valinta-näppäinten käyttäminen

Valintanäppäinten toiminnot vaihtelevat käytettävän ominaisuuden mukaan. Kulloinenkin toiminto näkyy näytön alarivillä.

Vasemmalla valintanäppäimellä voit avata valikon.

Oikealla valintanäppäimellä voi siirtyä **Puhelinmuistio**-valikon **Yhteystietoluettelo** -vaihtoehtoon.

Vaihtoehdon valitseminen	1. Paina haluamaasi valintanäppäintä.
	2. Siirry seuraavaan tai edelliseen vaihtoehtoon selausnäppäimillä.
	3. Vahvista näytössä näkyvän toiminnon tai korostetun vaihtoehdon valinta painamalla <**Valitse**> tai [ ].
	4. Poistu valitsemalla jompikumpi seuraavista tavoista. • Siirry edelliselle valikkotasolle painamalla <**Takaisin**> tai [**C**]. • Palaa perustilaan painamalla [ ].
Pikanäppäinten käyttäminen	Paina haluamasi vaihtoehdon numeroa.

Puhelimen mukauttaminen

Näytön kieli

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Kieli**.
2. Valitse kieli.

Soittoääni

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Ääniasetukset** → **Saapuva puhelu** → **Soittoääni**.
2. Valitse soittoääniluokka.
3. Valitse soittoääni.
4. Paina <**Tallenna**>.

Perustilan taustakuva

Voit asettaa perustilan taustakuvan.

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Näyttöasetukset** → **Taustakuva**.
2. Valitse kuvaluokka.
3. Selaa esiin kuva painamalla [Vasen] tai [Oikea].
4. Paina <**Tallenna**>.

Valikkotilan väritys

Voit vaihtaa näytön osien, kuten otsikoiden ja korostuspalkkien, värin.

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Näyttöasetukset** → **Ulkoasu**.
2. Valitse värikuvio.

Äänetön tila

Voit asettaa puhelimen äänettömään tilaan, jolloin puhelimen ääni ei häiritse muita.

Paina jonkin aikaa [#] perustilassa.

Valikkojen pikanäppäimet

Perustilassa voi selausnäppäimillä (Vasen, Oikea ja Alas) siirtyä suoraan tiettyihin valikoihin.

Valikon pikanäppäimen määrittäminen:

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Pikanäppäin**.
2. Valitse näppäin.
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Vaihda**.
4. Valitse valikko, joka määritetään näppäimeen.

Puhelimen lukitus

Voit estää muita käyttämästä puhelinta asettamalla siihen salasanan.

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Vaihda salasana**.
2. Anna oletussalasana "00000000" ja paina <**OK**>.
3. Anna uusi 4 - 8-numeroinen salasana ja paina <**OK**>.
4. Anna uusi salasana uudelleen ja paina <**OK**>.
5. Valitse **Puhelinlukitus**.
6. Valitse **Päälle**.
7. Anna salasana ja paina <**OK**>.

Puhelun soittaminen ja vastaanottaminen

Puhelun soittaminen

1. Perustilassa, näppäile suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Paina [ ].
3. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Puheluun vastaaminen

1. Kun puhelin soi, paina [ ].
2. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Äänen-voimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Paina [▲/▼].

Kameran käyttäminen

Valokuvan ottaminen

1. Avaa puhelimen kansi.
2. Ota kamera käyttöön painamalla perustilassa jonkin aikaa [ ].
3. Kierrä kameran linssiä, osoita sillä kuvattavaa kohdetta ja säädä kuvaa.

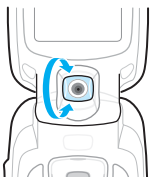

4. Ota valokuva painamalla [ ]. Valokuva tallentuu automaattisesti.
5. Ota toinen valokuva painamalla [ ].

Valokuvan katsominen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Kamera** → **Valokuvat** tai **Omat valokuvat**.
2. Valitse haluamasi valokuva.

Videon nauhoittaminen

1. Kytke kamera päälle painamalla perustilassa jonkin aikaa [ ].
2. Siirry nauhoitustilaan painamalla [**1**].
3. Aloita nauhoitus painamalla [ ].
4. Lopeta nauhoitus painamalla [ ]. Video tallentuu automaattisesti.
5. Nauhoita toinen video painamalla [**C**].

Videon toistaminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Kamera** → **Videoleikkeet** tai **Omat videoleikkeet**.
2. Valitse haluamasi video.

MP3-tiedostojen toistaminen

MP3-tiedostojen kopioiminen puhelimeen

Vaihtoehdot:

- Lataaminen verkosta puhelimen selaimella ▶ s. 47
- Lataaminen tietokoneesta Samsung PC Studio:n avulla ▶ Samsung PC Studio:n käyttöopas
- Vastaanottaminen Bluetooth-yhteyden kautta ▶ s. 90

Toistoluettelon luominen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Sovellukset** → **MP3-soitin**.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää luetteloon** → **Lisää kaikki** tai **Lisää tiedosto**.
3. Jos valitset **Lisää tiedosto**, valitse tiedosto ja paina <**Lisää**>. Toista vaiheet alkaen vaiheesta 2.

MP3-tiedoston toistaminen

1. Paina MP3-soitin-näytössä [*i*].
2. Toiston aikana voi käyttää seuraavia näppäimiä:
   - [*i*]: Tauko / toiston jatkaminen.
   - [Vasen]: Siirtyminen edelliseen tiedostoon.
   - [Oikea]: Siirtyminen seuraavaan tiedostoon.
   - [Ylös]: Toistoluettelon avaaminen.
   - [Alas]: Toiston lopettaminen.
   - [▲/▼]: Äänenvoimakkuuden säätäminen.

Pelien pelaaminen

Pelin valitseminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Sovellukset** → **Java-maailma** → **Lataukset** → **Forgotten Warrior**, **Freekick** tai **Arch Angel**.
2. Käynnistä peli painamalla mitä tahansa näppäintä kerran tai kahdesti.

Forgotten Warriorin pelaaminen

1. Paina <**PLAY**> ja valitse **START GAME**.
2. Paina <**SKIP**>.

Freekickin pelaaminen

1. Valitse **Game** → haluamasi pelitila → joukkue → pelaaja.
2. Paina [*i*].

Arch Angelin pelaaminen

1. Valitse **NEW GAME** → pelitila.
2. Paina <**NEXT**>, <**PLAY**> ja sitten <**NEXT**>, kunnes peli alkaa tai <**SKIP**>, jos haluat aloittaa pelin heti.
3. Paina <**START**>.

Puhelinmuistion käyttäminen

Merkinnän lisääminen

Puhelimen muistiin

1. Perustilassa, näppäile puhelinnumero ja paina <**Tallenna**>.
2. Valitse **Puhelin** → numerolaji.
3. Määritä yhteystiedot: Sukunimi, Etunimi, Matkapuhelin, Koti, Toimisto, Faksi, Muu, Sähköposti, Soittajan tunnus, Soittoääni, Ryhmä ja Merkinnät.
4. Tallenna merkintä painamalla [*i*].

SIM-kortin muistiin

1. Perustilassa, näppäile puhelinnumero ja paina <**Tallenna**>.
2. Valitse **SIM-kortti**.
3. Syötä nimi.
4. Tallenna merkintä painamalla [*i*].

Merkinnän etsiminen

1. Paina perustilassa <**Nimet**>.
2. Valitse merkintä.
3. Valitse numero ja soita numeroon painamalla [ ] tai siirry valintoihin painamalla <**Valinnat**>.

Käyntikortin luominen ja lähettäminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Puhelinmuistio** → **Oma käyntikortti**.
2. Määritä omat yhteystietosi.
3. Tallenna käyntikortti painamalla <**Tallenna**>.
4. Lähetä käyntikortti muille painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Lähetä** → haluamasi lähetystapa.

Web-sivujen selaaminen

Langatonta Internetiä voi käyttää helposti sisäänrakennetun WAP (Wireless Application Protocol) -selaimen avulla. Voit käyttää erilaisia palveluja ja lukea uusimmat tiedot sekä ladata sisältöä Internetistä.

Selaimen käynnistäminen

Paina perustilassa [ℹ].

Selaaminen WAP-selaimen avulla

- Voit selata selaimen sisältöä selausnäppäimillä.
- Voit valita kohteita painamalla <✓>.
- Voit palata edelliselle sivulle painamalla <**Takaisin**> tai [**C**].
- Voit käyttää selaimen vaihtoehtoja painamalla <**Valikko**> ja valitsemalla **Valikko**.

Viestien lähettäminen

Tekstiviestin lähettäminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Luo viesti** → **Tekstiviesti**.
2. Syötä viestin teksti.
3. Paina [ℹ].
4. Syötä vastaanottajien numerot.
5. Lähetä viesti painamalla [ℹ].

Multimedia-viestin lähettäminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Luo viesti** → **Multimediaviesti**.
2. Valitse **Aihe**.
3. Syötä viestin aihe ja paina [i].
4. Valitse **Kuva ja videokuva** tai **Ääni** ja lisää mediatiedosto.
5. Valitse **Viesti**.
6. Syötä viestin teksti ja paina [i].
7. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä**.
8. Syötä vastaanottajien numerot.
9. Lähetä viesti painamalla [i].

Sähköposti-viestin lähettäminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Luo viesti** → **Sähköposti**
2. Valitse **Aihe**.
3. Syötä sähköpostiviestin aihe ja paina [i].
4. Valitse **Viesti**.
5. Syötä sähköpostiviestin teksti ja paina [i].
6. Valitse **Tiedostoliite**.
7. Lisää kuva-, video-, musiikki- tai äänitiedostot.
8. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä**.
9. Syötä sähköpostiosoitteet.
10. Lähetä viesti painamalla [i].

Viestien lukeminen

Tekstiviestin lukeminen

Ilmoituksen tullessa näyttöön:

1. Paina <**Näytä**>.
2. Valitse viesti Saapuneet-kansiosta.

Saapuneet-kansiosta:

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Omat viestit** → **Saapuneet**.
2. Valitse tekstiviesti.

Multimedia-viestin lukeminen

Ilmoituksen tullessa näyttöön:

1. Paina <**Näytä**>.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Nouda**.
3. Valitse viesti Saapuneet-kansiosta.

Saapuneet-kansiosta:

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Omat viestit** → **Saapuneet**.
2. Valitse multimediaviesti.

Sähköposti-viestin lukeminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Omat viestit** → **Sähköpostit**.
2. Valitse tili.
3. Paina <**Valitse**>, kun **Tarkista uusi posti** on korostettuna, niin voit noutaa sähköpostiviestin tai otsikon.
4. Valitse sähköpostiviesti tai otsikko.
5. Jos valitset otsikon, paina <**Valinnat**> ja valitse **Nouda**.

Bluetooth-yhteyden käyttäminen

Puhelin sisältää Bluetooth-tekniikkaa, joka mahdollistaa seuraavat langattomat ominaisuudet: yhteys muihin Bluetooth-laitteisiin, puhelimen handsfree-käyttö ja puhelimen etäkäyttö.

Bluetooth-yhteyden käyttöönottaminen

Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Bluetooth** → **Aktivointi** → **Päällä**.

Bluetooth-laitteen etsiminen ja pariliitoksen muodostaminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Bluetooth** → **Omat laitteet** → **Etsi uusi laite**.
2. Valitse laite.
3. Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä on sellainen, ja paina <**OK**>.

   Kun toisen laitteen omistaja antaa saman koodin, pariliitos on muodostettu.

Tietojen lähettäminen

1. Siirry sovellukseen.
2. Selaa haluttuun kohtaan.
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä** → **Bluetoothin kautta**.
4. Valitse laite.
5. Anna tarvittaessa Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina <**OK**>.

Tietojen vastaan-ottaminen	Jotta tietoa voitaisiin vastaanottaa Bluetooth-yhteyden kautta, puhelimen Bluetooth-ominaisuuden täytyy olla käytössä. Vahvista vastaanotto tarvittaessa painamalla <**Kyllä**>.

Tekstin syöttäminen

ABC-, T9-, numero- ja erikoismerkkitilat

Tietyissä toiminnoissa, kuten viesteissä, puhelinmuistiossa tai kalenterissa, voi kirjoittaa tekstiä ABC-, T9-, numero- ja erikoismerkkitilassa.

Tekstin syöttötilan vaihtaminen

Tekstin syöttötilan ilmaisin näkyy, kun kohdistin on tekstikentässä.

- Painamalla jonkin aikaa [∗] voit siirtyä T9-tilasta ABC-tilaan ja päinvastoin.
- Painamalla [∗] voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä tai siirtyä numerotilaan.
- Painamalla jonkin aikaa [#] voit siirtyä erikoismerkkitilaan.

ABC-tilan käyttäminen

Paina haluamasi merkin näppäintä kunnes haluamasi merkki näky näytössä.

Näppäin	Merkit näyttöjärjestyksessä	
	Iso kirjain	Pieni kirjain
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C Ä Å 2	a b c ä å 2
3	D E F É 3	d e f é 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Ö 6	m n o ö 6
7	P Q R S 7	p q r s ß 7
8	T U V Ü 8	t u v ü 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	+ = < > ? $ £ % & ¥ ¤ 0	

ABC-tilan käyttövinkkejä

- Jos haluat kirjoittaa saman kirjaimen toistamiseen tai samassa näppäimessä olevan eri kirjaimen, odota, kun kohdistin siirtyy oikealle automaattisesti tai paina [Oikea]. Syötä sitten seuraava kirjain.
- Välin voi lisätä painamalla [#].
- Kohdistinta voi siirtää painamalla [Vasen] tai [Oikea].
- Merkkejä voi poistaa yksitellen painamalla [**C**]. Näytön voi tyhjentää painamalla [**C**]-näppäintä jonkin aikaa.

T9-tilan käyttäminen

Ennakoivan T9-tekstinsyöttötilan avulla voit näppäillä minkä tahansa merkin yhdellä näppäimen painalluksella.

Sanan kirjoittaminen T9-tilassa

1. Sanan kirjoittaminen aloitetaan painamalla [**2**] - [**9**]. Paina näppäintä kerran, kun syötät merkin.

   Voit esimerkiksi kirjoittaa sanan TERVE T9-tilassa painamalla [**8**], [**3**], [**7**], [**8**] ja [**3**].

   T9-tilassa matkapuhelin yrittää ennustaa kirjoitettavan sanan, joka voi muuttua aina, kun painat uutta näppäintä.
2. Kirjoita sana loppuun asti, ennen kuin muokkaat sitä tai poistat siitä merkkejä.
3. Kun sana on oikein näytössä, siirry vaiheeseen 4. Jos sana ei ole oikein, katso painamiasi näppäimiä vastaavat vaihtoehtoiset sanat painamalla [**0**].

   Esimerkiksi NE ja ME vastaavat näppäimiä [**6**] ja [**3**].
4. Voit lisätä välin ja kirjoittaa seuraavan sanan painamalla [#].

T9-tilan käyttövinkkejä

- Painamalla [**1**] voit kirjoittaa pisteet tai heittomerkit automaattisesti.
- Välin voi lisätä painamalla [#].
- Kohdistinta voi siirtää painamalla [Vasen] tai [Oikea].
- Merkkejä voi poistaa yksitellen painamalla [**C**]. Näytön voi tyhjentää painamalla [**C**]-näppäintä jonkin aikaa.

Uuden sanan lisääminen T9-sanastoon

Tämä ominaisuus ei ehkä ole käytettävissä kaikilla kielillä.

1. Syötä lisättävä sana.
2. Painamalla [**0**] saat esiin painettuja näppäimiä vastaavat vaihtoehtoiset sanat. Kun vaihtoehtoiset sanat ovat lopussa, näytön alarivillä näkyy **Sana**.
3. Paina <**Sana**>.
4. Syötä haluamasi sana ABC-tilassa ja paina <**OK**>.

Numerotilan käyttäminen

Numerotilassa voi syöttää numeroita.

Paina haluamiasi numeroita vastaavia näppäimiä.

Erikoismerkkitilan käyttäminen

Erikoismerkkitilassa voi kirjoittaa erikoismerkkejä.

Jos haluat	**paina**
saada esiin lisää erikoismerkkejä	[Ylös] tai [Alas].
valita erikoismerkin	vastaavaa numeronäppäintä.
poistaa syötetyn erikoismerkin	[**C**].
lisätä valitut erikoismerkit	<**OK**>.

Puhelutoiminnot

Puhelujen soittamiseen liittyvät lisäasetukset

Puhelun soittaminen

1. Näppäile perustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Paina [ ].

- Painamalla [**C**] voit poistaa viimeisen numeron ja painamalla [**C**] jonkin aikaa voit tyhjentää koko näytön. Voit siirtää kohdistinta virheellisen numeron muokkaamiseksi.
- Painamalla jonkin aikaa [*] voit lisätä tauon numeroiden väliin.

Ulkomaanpuhelun soittaminen

1. Paina perustilassa jonkin aikaa [**0**]. Näyttöön tulee **+**-merkki.
2. Näppäile maakoodi, suuntanumero ja puhelinnumero sekä paina [ ].

Numeron valitseminen uudelleen

1. Saat esiin luettelon viimeksi käytetyistä numeroista painamalla perustilassa [ ].
2. Siirry haluamasi numeron kohdalle ja paina [ ].

Puhelinmuistioon tallennettuun numeroon soittaminen

Kun olet tallentanut numeron puhelinmuistioon, voit soittaa numeroon valitsemalla se puhelinmuistiosta. ▶ s. 35

Voit myös asettaa usein käytetyt numerot tiettyihin pikavalintanäppäiminä käytettäviin numeronäppäimiin. ▶ s. 36

SIM-kortilla olevan numeron valitseminen

1. Perustilassa, näppäile haluamasi puhelinnumeron muistipaikkanumero ja paina [#].
2. Etsi haluamasi puhelinnumero.
3. Soita haluamaasi numeroon painamalla <**Soita**> tai [ ].

Puhelun lopettaminen

Sulje kansi tai paina [ ].

Puheluun vastaaminen

Kun joku soittaa sinulle, puhelin soi ja näyttöön tulee saapuvan puhelun kuva.

Vastaa puheluun painamalla <**Vastaa**> tai [ ].

Vinkkejä puheluun vastaamiseen

- Jos **Lisäasetukset**-valikosta on valittu **Vastaus kaikilla näppäimillä**, voit vastata puheluun painamalla mitä tahansa näppäintä paitsi <**Hylkää**> tai [ ]. ▶ s. 82
- Kun **Lisäasetukset**-valikosta on valittu **Aktiivikansi**, voit yksinkertaisesti avata puhelimen kannen. ▶ s. 82
- Voit hylätä puhelun painamalla <**Hylkää**> tai [ ].

Vastaamatta jääneiden puhelujen tarkasteleminen

Jos sinulta on jäänyt puheluja vastaamatta, näkyy näytössä vastaamatta jääneiden puhelujen lukumäärä.

1. Paina <**Näytä**>.
2. Selaa tarvittaessa vastaamatta jääneitä puheluja.
3. Soita haluamaasi numeroon painamalla [ ].

Kuulokemikrofonin käyttäminen

Kuulokemikrofonin avulla voit soittaa puheluja tai vastata niihin pitämättä puhelinta kädessä.

Kuulokemikrofoni kytketään puhelimen oikealla sivulla olevaan liitäntään.

Kuulokemikrofonin painikkeet toimivat alla kuvatulla tavalla:

Jos haluat	paina
soittaa uudelleen viimeksi käytettyyn puhelinnumeroon	painiketta kahdesti.

Jos haluat	paina
vastata puheluun	painiketta.
lopettaa puhelun	painiketta.

Toiminnot puhelun aikana

Voit käyttää eri toimintoja puhelun aikana.

Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Kuulokkeen äänenvoimakkuutta voi säätää puhelun aikana painamalla [▲/▼].

[▲]-näppäimellä voi lisätä äänenvoimakkuutta ja [▼]-näppäimellä vähentää sitä.

Puhelun asettaminen pitoon ja takaisin noutaminen

Puhelun voi asettaa pitoon tai sen voi noutaa takaisin painamalla <**Pitoon**> tai <**Nouda**>.

Toisen puhelun soittaminen

Voit soittaa toisen puhelun, jos verkko tukee sitä.

1. Aseta puhelu pitoon painamalla <**Pitoon**>.
2. Soita toinen puhelu normaalisti.
3. Siirry puhelujen välillä painamalla <**Vaihda**>.
4. Voit lopettaa pidossa olevan puhelun painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Lopeta pidetty puhelu**.
5. Lopeta aktiivinen puhelu painamalla [ ].

Toiseen puheluun vastaaminen

Voit vastata saapuvaan puheluun, vaikka puhuisit parhaillaan puhelimessa jonkun toisen henkilön kanssa, jos verkko tukee sitä ja olet ottanut käyttöön koputusominaisuuden. ▶ s. 86

1. Vastaa puheluun painamalla [ ]. Ensimmäinen puhelu siirtyy automaattisesti pitoon.
2. Siirry puhelujen välillä painamalla <**Vaihda**>.
3. Voit lopettaa pidossa olevan puhelun painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Lopeta pidetty puhelu**.
4. Lopeta aktiivinen puhelu painamalla [ ].

Puhelun siirtäminen

Voit siirtää aktiivisen puhelun pidossa olevalle soittajalle, jos verkko tukee tätä toimintoa. Tämän toiminnon avulla nämä kaksi soittajaa voivat puhua keskenään, vaikka sinut poistetaan puhelusta.

Paina <**Valinnat**> ja valitse **Siirrä**.

Bluetooth-kuulokemikrofonin käyttäminen

Lisävarusteena saatavan Bluetooth-kuulokemikrofonin avulla voit puhua puhelimessa pitämättä sitä korvaasi vasten. Jotta voisit käyttää tätä ominaisuutta, puhelimen ja kuulokemikrofonin välille on ensin muodostettava pariliitos ▶ s. 88

Paina <**Valinnat**> ja valitse **Vaihda kuulokemikrofoniin** tai **Vaihda puhelimeen**.

Mikrofonin poistaminen käytöstä (mykistys)

Voit tilapäisesti poistaa puhelimen mikrofonin käytöstä, jolloin toinen osapuoli ei kuule ääntäsi.

Paina <**Valinnat**> ja valitse **Mykistä** tai **Mykistys pois**.

Puheen selkeytysominaisuuden käyttäminen

Tämä ominaisuus poistaa ylimääräiset äänet ja parantaa puhelun laatua, jolloin toinen osapuoli voi kuulla äänesi selvästi meluisessakin paikassa.

Paina <**Valinnat**> ja valitse **Puheen selkeytys päällä** tai **Puheen selkeytys pois päältä**.

Näppäinäänten vaimentaminen tai lähettäminen

Voit poistaa näppäinäänet käytöstä tai palauttaa ne käyttöön.

Paina <**Valinnat**> ja valitse **Näppäinäänet pois** tai **Näppäinäänet päälle**.

☑ Kommunikoiminen puhelinvastaajan tai automaattisen puhelinjärjestelmän kanssa edellyttää, että **Näppäinäänet päälle** -toiminto on valittuna.

DTMF-äänien sarjan lähettäminen

DTMF-ääniä käytetään puhelimessa äänitaajuusvalintaan.

Voit lähettää DTMF-äänet ryhmänä, kun olet syöttänyt koko lähetettävän numeron tai kun noudat numeron puhelinmuistiosta. Tästä toiminnosta on hyötyä syötettäessä salasanaa tai tilinumeroa esimerkiksi automaattiseen pankkipalveluun.

1. Kun olet yhteydessä puhelinpalvelujärjestelmään, paina <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä DTMF**.
2. Syötä lähetettävä numero ja paina <**OK**>.

Puhelinmuistion käyttäminen

Puhelinmuistio-valikon avulla voit etsiä tai tallentaa nimiä ja numeroita. ▶ s. 34

Paina <**Valinnat**> ja valitse **Puhelinmuistio**.

Viestipalvelun käyttäminen

Viestit-valikon avulla voi lukea saapuneen viestin ja lähettää uuden viestin.

Paina <**Valinnat**> ja valitse **Viesti**.

SIM-palvelujen käyttäminen

SIM-palveluvalikko on käytettävissä, jos puhelimessa on SIM-kortti. SIM-kortti tarjoaa esimerkiksi uutis-, sää-, urheilu-, viihde- ja paikannuspalveluja.

Lisätietoja saat SIM-kortin ohjeista tai operaattoriltasi.

Neuvottelupuhelun soittaminen

Tämän ominaisuuden avulla voit liittää jopa kuusi henkilöä usean osapuolen neuvottelupuheluun.

Operaattorin täytyy tukea neuvottelupuhelua, jotta voisit käyttää tätä ominaisuutta.

Neuvottelupuhelun muodostaminen

1. Soita ensimmäiselle osapuolelle.
2. Soita toiselle osapuolelle. Ensimmäinen puhelu siirtyy automaattisesti pitoon.
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Liitä neuvotteluun**. Ensimmäinen osapuoli lisätään neuvottelupuheluun.

4. Voit halutessasi soittaa toiselle henkilölle tai vastata saapuvaan puheluun.
5. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Liitä neuvotteluun**.
6. Toista vaiheita 4 ja 5 tarvittaessa.

Keskustelu yhden osapuolen kanssa

1. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Yksityinen**.
2. Valitse nimi tai numero osanottajaluettelosta.

   Voit puhua kyseisen henkilön kanssa kahden kesken sillä aikaa, kun muut osanottajat keskustelevat keskenään.
3. Voit palata neuvotteluun painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Liitä neuvotteluun**.

Yhden osanottajan poistaminen

1. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Poista**.
2. Valitse nimi tai numero osanottajaluettelosta.

   Osanottaja poistetaan puhelusta, mutta puhelu jatkuu muiden osanottajien kesken.
3. Lopeta neuvottelupuhelu sulkemalla puhelimen kansi tai painamalla [ ].

Valikkotoiminnot

Luettelo kaikista valikkotoiminnoista

Puhelutiedot *(Valikko 1)*

Tämän valikon avulla voit tarkastella soitettuja, vastaanotettuja tai vastaamatta jääneitä puheluja, puhelujen kestoja ja niiden kustannuksia.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Puhelutiedot**.

Kaikki puhelut *(Valikko 1.1)*

Tässä valikossa näkyvät viimeksi soitetut, vastaanotetut tai vastaamatta jääneet puhelut.

Puhelutietojen käyttö

1. Valitse puhelutyyppi painamalla [Vasen] tai [Oikea].
2. Selaa puheluluetteloa painamalla [Ylös] tai [Alas].
3. Painamalla [ ] voit tarkastella puhelun tietoja ja painamalla [ ] voit soittaa numeroon.

Puhelutietojen vaihtoehtojen käyttäminen

Kun tarkastelet puheluluetteloa, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Yksityiskohdat**: Tarkastele valitun puhelun tietoja.
- **Soita takaisin**: Soita numeroon.
- **Liitä**: Liitä puhelinnumero normaaliin valintanäyttöön.
- **Lähetä viesti**: Lähetä teksti- tai multimediaviesti.
- **Poista**: Poista valittu puhelutieto.
- **Poista kaikki**: Poista kaikki puhelutiedot.

Soitetut puhelut *(Valikko 1.2)*

Tässä valikossa näkyvät viimeisimmät soitetut puhelut.

Vastatut puhelut *(Valikko 1.3)*

Tässä valikossa näkyvät viimeisimmät vastatut puhelut.

Ei vastatut puhelut *(Valikko 1.4)*

Tässä valikossa näkyvät viimeisimmät vastaamatta jääneet puhelut.

Poista kaikki *(Valikko 1.5)*

Tämän valikon avulla voit poistaa kaikki tietyn puhelutyypin tiedot.

1. Tarkasta poistettavat puhelutyypit painamalla [***i***].
2. Paina <**Poista**>.
3. Vahvista poisto painamalla <**Kyllä**>.

Puhelukestot *(Valikko 1.6)*

Tässä valikossa näkyvät soitettujen ja vastattujen puhelujen kestot. Operaattorin laskuttama aika vaihtelee.

- **Viime puhelun kesto**: Tarkista edellisen puhelun pituus.
- **Soitetut yhteensä**: Tarkista soittamiesi puhelujen yhteispituus.

- **Vastatut yhteensä**: Tarkista vastaanottamiesi puhelujen yhteispituus.
- **Nollaa laskurit**: Nollaa puhelulaskurit. Sinun on annettava puhelimen salasana.

> ☑ Salasanan tehtaalla asetettu arvo on **00000000**. Voit vaihtaa tämän salasanan.
> ▶ s. 91

Puhelukustannukset *(Valikko 1.7)*

Tämä verkko-ominaisuus näyttää puhelujen kustannukset. Tämä valikko on käytettävissä vain, jos SIM-kortti tukee sitä. Huomaa, että tätä ominaisuutta ei ole tarkoitettu käytettäväksi laskutukseen.

- **Viime puhelun kustannus**: Tarkista edellisen puhelun kustannus.
- **Kustannukset yhteensä**: Tarkista kaikkien puhelujesi kustannukset. Jos kokonaiskustannukset ylittävät enimmäissumman, joka on asetettu kohdassa **Aseta kustannusraja**, laskuri täytyy nollata ennen uuden puhelun soittamista.
- **Kustannusraja**: Tarkista kohdassa **Aseta kustannusraja** asetettu kustannusten enimmäisraja.
- **Nollaa laskurit**: Nollaa kustannuslaskurit.
- **Aseta kustannusraja**: Aseta puhelukustannusten enimmäisraja.
- **Yksikköhinta**: Aseta laskutusyksikön hinta, jota käytetään puhelukustannuksia laskettaessa.

Puhelinmuistio *(Valikko 2)*

Voit tallentaa puhelinnumerot SIM-kortille ja puhelimen muistiin. SIM-kortin ja puhelimen fyysisesti erillisiä muisteja käytetään yhdessä yhtenä puhelinmuistiona.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Puhelinmuistio**.

Yhteystietoluettelo *(Valikko 2.1)*

Tämän valikon avulla voit etsiä numeroita puhelinmuistiosta.

☑ Pääset tähän valikkoon nopeasti painamalla perustilassa <**Nimet**>.

Merkinnän etsiminen

1. Syötä etsittävän nimen ensimmäiset kirjaimet.
2. Valitse haluamasi nimi luettelosta.
3. Soita numeroon painamalla [↷] tai käytä puhelinmuistion vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>.

Puhelinmuistion vaihtoehtojen käyttäminen

Saat esiin seuraavat vaihtoehdot, kun nimiluettelon tai yksityiskohtien katselun aikana <**Valinnat**>:

- **Näytä**: Tarkastele yhteyshenkilön tietoja.
- **Muokkaa**: Muokkaa yhteystietoja.
- **Lähetä viesti**: Lähetä teksti- tai multimediaviesti.
- **Kopioi**: Kopioi yhteyshenkilön tiedot puhelimen muistiin tai SIM-kortille.
- **Lähetä**: Lähetä yhteyshenkilön tiedot tekstiviestissä, multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Poista**: Poista valittu henkilö.

Lisää uusi yhteystieto *(Valikko 2.2)*

Tämän valikon avulla voit lisätä uuden yhteystiedon puhelinmuistioon.

Numeron tallentaminen puhelimen muistiin

1. Valitse **Puhelin**.
2. Muuta asetuksia tai syötä yhteyshenkilön tiedot.
   - **Sukunimi**/**Etunimi**: Anna nimi.
   - **Matkapuhelin**/**Koti**/**Toimisto**/**Faksi**/**Muu**: Lisää numero haluamaasi luokkaan.
   - **Sähköposti**: Anna sähköpostiosoite.
   - **Soittajan tunnus**: Määritä kuva, joka näkyy, kun saat puhelun kyseisestä numerosta.
   - **Soittoääni**: Määritä soittoääni, joka kuuluu, kun saat puhelun kyseisestä numerosta.
   - **Ryhmä**: Lisää numero soittajaryhmään.
   - **Merkinnät**: Lisää henkilöä koskeva muistio.

3. Tallenna yhteyshenkilön tiedot painamalla <**Tallenna**>.

Numeron tallentaminen SIM-kortille

1. Valitse **SIM-kortti**.
2. Syötä nimi ja paina [Alas].
3. Syötä puhelinnumero.
4. Paina [Alas] ja muuta muistipaikan numeroa tarvittaessa.
5. Tallenna yhteyshenkilön tiedot painamalla <**Tallenna**>.

Ryhmä *(Valikko 2.3)*

Tämän valikon avulla voit järjestää yhteystiedot soittajaryhmiin.

Jäsenien lisääminen soittajaryhmään

1. Valitse ryhmä.
2. Paina <**Lisää**>. Esiin tulee luettelo puhelimen muistiin tallennetuista yhteyshenkilöistä.
3. Siirry henkilön kohdalle ja paina <**Valitse**>.
4. Jos haluat lisätä muita henkilöitä, paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää** → yhteyshenkilö.
5. Toista vaihetta 4 tarvittaessa.

Soittajaryhmien hallinta

Kun tarkastelet ryhmäluetteloa, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä**: Tarkastele valitun ryhmän jäseniä.
- **Lisää**: Lisää uusi ryhmä.
- **Muokkaa**: Muuta valitun ryhmän ominaisuuksia.
- **Poista**: Poista valittu ryhmä. Ryhmän jäseniä ei kuitenkaan poisteta puhelinmuistiosta.

Pikavalinta *(Valikko 2.4)*

Tämän valikon avulla voit liittää pikavalintanumeron (2 - 9) kahdeksaan useimmin tarvitsemistasi numeroista.

Pikavalintanumeroiden määrittäminen

1. Valitse näppäin **2** - **9**. Näppäin **1** on varattu vastaajapalvelulle.

2. Valitse haluamasi henkilö yhteystietoluettelosta.
3. Valitse numero yhteyshenkilön tiedoista, jos niissä on useampi kuin yksi numero.
4. Paina <**Valitse**>.

Pikavalintanumeroiden hallinta

Kun esillä on pikavalintanäyttö, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Lisää**: Määritä numero vapaalle näppäimelle.
- **Vaihda**: Määritä eri numero käytössä olevalle näppäimelle.
- **Poista**: Poista valitun näppäimen pikavalintamääritys

Pikavalintanumeroihin soittaminen

Paina hetken aikaa haluamaasi näppäintä perustilassa.

Oma käyntikortti *(Valikko 2.5)*

Tämän valikon avulla voit luoda käyntikortin ja lähettää sen muille.

Oman käyntikortin tallentaminen

Käyntikortin luominen tapahtuu samalla tavalla kuin puhelinnumeron tallentaminen puhelimen muistiin.
▶ s. 35

Käyntikorttivaihtoehtojen käyttäminen

Kun olet tallentanut oman käyntikortin, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Muokkaa**: Muokkaa käyntikorttia.
- **Lähetä**: Lähetä käyntikortti tekstiviestissä, multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Vaihda käyntikortti**: Vaihda käyntikortteja toisen henkilön kanssa Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Poista**: Poista käyntikortti.

Oma numero *(Valikko 2.6)*

Tämän ominaisuuden avulla voit tarkistaa puhelinnumerosi tai määrittää nimen kuhunkin numeroon. Tässä tehdyt muutokset eivät vaikuta SIM-kortin varsinaisiin tilaajanumeroihin.

Hallinta *(Valikko 2.7)*

Tämän valikon avulla voit hallita puhelinmuistiota.

- **Oletustallennus**: Valitse oletusmuisti, johon yhteystiedot tallennetaan.

  Jos valitset **Kysy tallennettaessa**, puhelin kysyy muistia, kun tallennat numeron.
- **Kopioi kaikki puhelimeen**: Kopioi kaikki SIM-kortille tallennetut yhteystiedot puhelimen muistiin.
- **Poista kaikki**: Poista kaikki yhteystiedot puhelimen muistista, SIM-kortilta tai kummastakin.

  1.Valitse poistettavat tiedot painamalla [*i*].

  2.Paina <**Poista**>.

  3.Vahvista poisto painamalla <**Kyllä**>.

  4.Anna puhelimen salasana ja paina <**OK**>.

  ☑ Salasanan tehtaalla asetettu arvo on **00000000**. Voit vaihtaa tämän salasanan.
  ▶ s. 91

- **Muistin tila**: Katso puhelinmuistioon tallentamiesi yhteystietojen määrä.

Palvelunumerot *(Valikko 2.8)*

Tämä valikko on käytettävissä vain, jos SIM-kortti tukee palvelunumeroita (SDN, Service Dialling Numbers). Tämän valikon avulla voit tarkastella operaattorin määrittämiä palvelunumeroita, kuten hätänumeroita, numerotiedustelun numeroa ja vastaajapalvelun numeroa.

1. Siirry haluamasi numeron kohdalle ja paina <**Näytä**>.
2. Paina <**Soita**> tai [◝].

Sovellukset *(Valikko 3)*

Tämän valikon avulla voit pelata Java-pelejä, toistaa musiikkitiedostoja, nauhoittaa puhemuistioita, asettaa aikavyöhykkeitä ja hälytyksiä tai käyttää puhelinta laskimena, ajastimena tai sekuntikellona.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Sovellukset**.

MP3-soitin *(Valikko 3.1)*

Tämän valikon avulla voit nauttia musiikista. MP3-tiedostot täytyy ensin tallentaa puhelimen muistiin.

Musiikkitiedostojen lataaminen tai vastaanottaminen

Voit tallentaa MP3-tiedostoja puhelimen muistiin seuraavilla tavoilla:

- Lataaminen verkosta puhelimen selaimella ▶ s. 47
- Lataaminen tietokoneesta Samsung PC Studio -tietokoneohjelman avulla ▶ Samsung PC Studio -tietokoneohjelman käyttöopas
- Aktiivisen Bluetooth-yhteyden kautta ▶ s. 90

Ladatut tai vastaanotetut tiedostot tallennetaan **Musiikki**-kansioon. ▶ s. 67

Toistoluettelon luominen

Lisää MP3-tiedostoja toistoluetteloon.

1. Paina MP3-soitin-näytössä <**Valinnat**> ja valitse **Lisää luetteloon**.
2. Valitse jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:
   - **Lisää kaikki**: Lisää kaikki puhelimen muistissa olevat tiedostot toistoluetteloon.
   - **Lisää tiedosto**: Lisää tiedostoja toistoluetteloon.
3. Jos valitset **Lisää tiedosto**, siirry haluamasi tiedoston kohdalle ja paina <**Lisää**>. Toista vaiheet alkaen vaiheesta 2.
4. Palaa MP3-soitin-näyttöön painamalla <**Takaisin**>.

Musiikkitiedostojen toistaminen

Paina MP3-soitin-näytössä [*i*].

Toiston aikana voi käyttää seuraavia näppäimiä:

Näppäin	Toiminto
i	Tauko tai toiston jatkaminen.
Vasemmalle	Siirtyminen edelliseen tiedostoon.
Oikealle	Siirtyminen seuraavaan tiedostoon.
Ylös	Toistoluettelon avaaminen.

Näppäin	Toiminto
▲/▼	Äänenvoimakkuuden säätäminen.
Alas	Toiston lopettaminen.

MP3-tiedostovaihtoehtojen käyttäminen

MP3-soitin-näytöstä saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Tauko**/**Toista**: Tauko tai toiston jatkaminen.
- **Lähetä**: Lähetä valittu tiedosto sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Avaa toistoluettelo**: Tarkastele toistoluetteloa.
- **Aseta**: Aseta tiedosto soittoääneksi tai tietyn soittajan soittoääneksi puhelinmuistioon.
- **Poista**: Poista valittu tiedosto.
- **Asetukset**: Muuta musiikkitiedostojen soiton oletusasetuksia.

  Toista: Valitse uudelleentoistotila.

  Sekoita: Aseta MP3-soitin toistamaan musiikkia satunnaisessa järjestyksessä.

  Äänenvoimakkuus: Valitse äänenvoimakkuus.

  Lukitse äänenvoimakkuusnäppäin: Määritä, käytetäänkö äänenvoimakkuusnäppäimiä soitettaessa musiikkia puhelin suljettuna.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele tiedoston ominaisuuksia.

Toistoluettelon käyttäminen

MP3-soittimen näytöstä pääset toistoluetteloon painamalla [Ylös].

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Toista**: Toista valittu tiedosto.
- **Lisää luetteloon**: Lisää tiedostoja toistoluetteloon.
- **Siirrä luettelo**: Siirrä valittu tiedosto haluamaasi kohtaan toistoluettelossa.
- **Poista**: Poista valittu tiedosto toistoluettelosta.
- **Poista kaikki**: Poista kaikki tiedostot toistoluettelosta.

Puhemuistio *(Valikko 3.2)*

Tämän valikon avulla voit nauhoittaa puhemuistioita. Puhemuistio voi olla enintään yhden tunnin pituinen.

Puhemuistion nauhoittaminen

1. Aloita nauhoitus painamalla [*i*].
2. Puhu mikrofoniin.

   Voit keskeyttää nauhoituksen tai jatkaa sitä painamalla [*i*].
3. Paina lopuksi <**Lopeta**>. Puhemuistio tallentuu automaattisesti.

Kun olet tallentanut puhemuistion, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Toista**: Toista puhemuistio.
- **Lähetä**: Lähetä puhemuistio multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Vaihda nimi**: Vaihda puhemuistion nimi.
- **Poista**: Poista puhemuistio.
- **Suojaus**: Suojaa puhemuistio poistolta.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele puhemuistion ominaisuuksia.

Puhemuistion toistaminen

1. Paina Puhemuistio-näytössä <**Valinnat**> ja valitse **Siirry puheluetteloon**.
2. Valitse puhemuistio. Muistion toisto alkaa.

Toistonäytössä voi käyttää seuraavia näppäimiä:

Näppäin	Toiminto
i	Tauko tai toiston jatkaminen.
Alas	Toiston lopettaminen.
▲/▼	Äänenvoimakkuuden säätäminen.

Puhemuistion vaihtoehtojen käyttäminen

Puheen nauhoitus -näytöstä saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Tallenna**: Nauhoita uusi puhemuistio.
- **Asetukset**: Muuta puhemuistion nauhoituksen oletusasetuksia.

Tallennusaika: Valitse enimmäistallennusaika.

Äänenvoimakkuus: Valitse äänenvoimakkuus.

Oletusnimi: Vaihda puhemuistion oletusetuliite.

- **Siirry puheluetteloon**: Siirry puhemuistioluetteloon.

Java-maailma *(Valikko 3.3)*

Tämän valikon avulla voit pelata Java-pelejä ja muuttaa Java-palvelujen edellyttämiä verkkoasetuksia.

Java-pelien vaihtoehdot

Saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot valitsemalla Java-maailma-näytöstä **Lataukset** ja painamalla <**Valinnat**>:

- **Käynnistä**: Käynnistä valittu peli.
- **Sovellusasetukset**: Voit määrittää, että peliä jatketaan sen keskeydyttyä puhelun tai hälytyksen vuoksi. Voit myös määrittää, että puhelin vaihtaa pelitietoja verkossa, kun pelaat verkkopeliä tai kun sinun on muodostettava Internet-yhteys.
- **Poista**: Poista peli.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele pelin ominaisuuksia.

Forgotten Warriorin pelaaminen

1. Valitse **Java-maailma**-valikosta **Lataukset** → **Forgotten Warrior**.
2. Paina mitä tahansa näppäintä.
3. Paina <**PLAY**>.
4. Valitse **START GAME** tai **CONTINUE**.
5. Aloita peli painamalla <**SKIP**>.

☑ Voit käyttää eri pelitoimintoja painamalla pelin aikana <**OPTIONS**>.

Freekickin pelaaminen

1. Valitse **Java-maailma**-valikosta **Lataukset** → **Freekick**.
2. Paina mitä tahansa näppäintä.
3. Valitse **Game** → haluamasi pelitila → joukkue → pelaaja.

☑ Voit käyttää eri pelitoimintoja painamalla pelin aikana [#].

Arch Angelin pelaaminen

1. Valitse **Java-maailma**-valikosta **Lataukset** → **Arch Angel**.
2. Paina mitä tahansa näppäintä.
3. Valitse **NEW GAME** tai **LOAD GAME** → pelitila.
4. Paina <**NEXT**> ja sitten <**PLAY**>.
5. Paina <**NEXT**>, kunnes peli alkaa, tai aloita peli heti painamalla <**SKIP**>.

☑ Voit käyttää eri pelitoimintoja painamalla pelin aikana <**OPTIONS**>.

Java-asetusten muuttaminen

Voit muuttaa Java-palvelujen käyttöasetuksia.

1. Valitse **Java-maailma**-valikosta **Asetukset**.
2. Muuta seuraavat asetukset:
   - **APN**: Anna yhteyspisteen nimi.
   - **Käyttäjätunnus**: Anna käyttäjätunnus.
   - **Salasana**: Anna salasana.
   - **Välityspalvelin**: Valitse, käytetäänkö verkkopalvelujen yhteydessä välityspalvelinta.

     Välityspalvelimen asetukset vaihtelevat tämän asetuksen mukaan.
   - **Välityspalvelimen asetukset**: Käytettävissä on seuraavat vaihtoehdot:

     *Kun välityspalvelimen asetus on **Päälle**:*

     IP-osoite: Anna HTTP-välityspalvelimen osoite.

     Portti: Anna portin numero.

     *Kun välityspalvelimen asetus on **Pois**:*

     DNS 1: Anna ensisijaisen nimipalvelimen (DNS-palvelimen) osoite.

     DNS 2: Anna toissijaisen nimipalvelimen (DNS-palvelimen) osoite.

Muistin tilan tarkistaminen

Voit tarkistaa Java-pelien kokonaismuistin ja käytetyn muistin määrän.

Valitse **Java-maailma**-valikosta **Muistin tila**.

Maailmanaika *(Valikko 3.4)*

Tämän valikon avulla voit asettaa paikallisen aikavyöhykkeen ja katsoa, mitä kello on muissa maailman osissa.

Paikallisen aikavyöhykkeen asettaminen

1. Valitse omaa aikavyöhykettäsi vastaava kaupunki maailmakartalta painamalla [Vasen] tai [Oikea]. Kun aikajana liikkuu, esiin tulee kyseisen vyöhykkeen kellonaika ja päivämäärä.
2. Paina <**Valinnat**> ja tallenna aikavyöhyke valitsemalla **Tallenna**.

Ulkomaalaisen aikavyöhykkeen katsominen ja asettaminen

1. Paina maailmankartalla [Alas].
2. Valitse haluamasi ulkomaalainen aikavyöhyke painamalla [Vasen] tai [Oikea].
3. Paina <**Valinnat**> ja tallenna aikavyöhyke valitsemalla **Tallenna**.

Kesäajan käyttöönotto

1. Paina maailmankartalla <**Valinnat**> ja valitse **Aseta kesäaika**.
2. Valitse haluamasi aikavyöhyke (tai aikavyöhykkeet) painamalla [*i*].
3. Paina <**Tallenna**>.

Hälytys *(Valikko 3.5)*

Tämän valikon avulla voit asettaa hälytyksen soimaan tiettynä aikana.

Hälytyksen asettaminen

1. Valitse hälytystyyppi.
2. Valitse **Päällä Hälytys**-riviltä ja paina [Alas].
3. Anna hälytysaika ja paina [Alas].
4. Valitse tarvittaessa **AP** tai **IP** 12-tuntisessa muodossa ja paina [Alas].

☑ Puhelimeen on määritetty tehtaalla 24-tuntinen aikamuoto. Voit muuttaa aikamuodon. ▶ s. 81

5. Valitse päivät, jolloin hälytys kuuluu.
6. Valitse **Hälytysääni**-rivi.
7. Valitse hälytysääni.
8. Paina <**Tallenna**> ja sitten <**Kyllä**>.

Hälytysäänen sammuttaminen

Kun hälytysääni kuuluu, voit sammuttaa sen jommallakummalla seuraavista tavoista.

- Paina <**OK**>.
- Paina <**Torkku**> tai mitä tahansa muuta näppäintä, niin herätyshälytys keskeytyy 5 minuutiksi. Voit tehdä tämän enintään viisi kertaa.

Hälytyksen asettaminen soimaan vaikka puhelin on pois päältä

Valitse Hälytys-näytöstä **Autom. virrankytkentä** → **Päällä**.

Jos puhelin on pois päältä, kun hälytyksen on määrä soida, puhelin kytkeytyy päälle ja soittaa hälytysäänen.

Laskin *(Valikko 3.6)*

Tämän valikon avulla voit tehdä peruslaskutoimituksia, kuten yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskutoimituksia.

1. Anna ensimmäinen luku.
   - Painamalla vasenta valintanäppäintä voit lisätä desimaalierottimen tai sulkeen.
   - Kohdistinta voi siirtää painamalla [*] tai [#].
2. Valitse haluamasi laskutapa painamalla jotakin selausnäppäintä.
3. Anna toinen luku.
4. Katso tulos painamalla [*i*].

Muunnin *(Valikko 3.7)*

Tämän valikon avulla voit tehdä yleisiä muuntotoimintoja esimerkiksi valuutalle ja lämpötilalle.

1. Valitse muunnin.
2. Valitse alkuperäinen mittayksikkö painamalla [Vasen] tai [Oikea] ja paina sitten [Alas].

3. Anna muunnettava arvo ja paina [Alas].
   - Desimaalierottimen voi lisätä painamalla [*].
   - Lämpötilan voi muuttaa positiiviseksi (+) tai negatiiviseksi (-) painamalla [#].
4. Valitse kohdeyksikkö painamalla [Vasen] tai [Oikea].

   Näyttöön tulee antamaasi arvoa vastaava arvo.

Ajastin *(Valikko 3.8)*

Tämän valikon avulla voit asettaa ajan, jota puhelin alkaa laskea. Puhelin hälyttää, kun tämä aika on kulunut.

Ajastimen käynnistäminen

1. Paina <**Aseta**>.
2. Aseta laskettavan ajan pituus ja paina <**OK**>.
3. Aloita laskenta painamalla [i].

Ajastimen pysäyttäminen

- Paina mitä tahansa näppäintä, kun ajastin hälyttää.
- Ajastimen voi pysäyttää ennen hälytystä painamalla [i] Ajastin-näytössä.

Sekuntikello *(Valikko 3.9)*

Tämän valikon avulla voit mitata kuluneen ajan. Sekuntikellon tarkkuus on yksi sadasosasekunti.

1. Käynnistä sekuntikello painamalla [i].
2. Ota väliaika painamalla [i]. Voit ottaa neljä väliaikaa.
3. Sekuntikellon voi nollata painamalla <**Nollaa**>.

SIM-AT *(Valikko 3.10)*

Tämä valikko on käytettävissä vain, jos käytössä on SIM AT -kortti, joka tarjoaa lisäpalveluja, kuten uutisia, sääennusteita, urheilutuloksia, viihdettä ja paikannuspalveluja. Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella operaattorin mukaan. Lisätietoja saat SIM-kortin ohjeista tai operaattoriltasi.

Selain *(Valikko 4)*

Puhelimen WAP (Wireless Application Protocol) -selaimella voi käyttää langatonta Internetiä. WAP-selaimen avulla voit saada ajanmukaisia tietoja ja erilaista mediasisältöä, kuten taustakuvia, soittoääniä ja musiikkitiedostoja.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Selain**.

Koti *(Valikko 4.1)*

Tämän valikon avulla voit muodostaa yhteyden verkkoon ja ladata langattoman Web-palvelun tarjoavan operaattorin kotisivun. Voit myös painaa [*i*] perustilassa.

Selaaminen WAP-selaimen avulla

Jos haluat	paina
selata selaimen kohteita	selausnäppäimiä.
valita selaimen kohteen	<✓>.

WAP-sivuvaihtoehtojen käyttäminen

Miltä tahansa WAP-sivulta saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valikko**> ja valitsemalla **Valikko**:

- **Takaisin**: Palaa edelliselle sivulle.
- **Alkuun**: Palaa kotisivulle.
- **Lopeta**: Poistu WAP-selaimesta.
- **Lataa uudelleen**: Päivitä sivu.
- **Näytä URL-osoite**: Näytä nykyisen Web-sivun URL-osoite.
- **Tiedot...**: Katso WAP-selaimen versiotiedot.

WAP-selaimesta poistuminen

Selaimesta voi poistua painamalla [✆].

Suosikit *(Valikko 4.2)*

Tämän valikon avulla voit tallentaa niiden Web-sivustojen URL-osoitteet, joihin haluat päästä nopeasti.

Suosikin lisääminen

1. Valitse tyhjä paikka.
2. Anna suosikin nimi ja paina [Alas].
3. Anna URL-osoite ja paina <**Valinnat**> ja valitse **Tallenna**.

Siirtyminen suosikkisivulle

Siirry suosikin kohdalle ja paina [*i*].

Suosikkivaihtoehtojen käyttäminen

Kun olet tallentanut kohteen, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Yhdistä**: Siirry Web-sivustoon.
- **Muokkaa**: Muokkaa suosikin osoitetta ja nimeä.
- **Poista**: Poista valittu suosikki.

Siirry URL-osoitteeseen *(Valikko 4.3)*

Tämän valikon avulla voit kirjoittaa Web-sivuston osoitteen manuaalisesti ja siirtyä Web-sivustoon.

Tyhjennä välimuisti *(Valikko 4.4)*

Tämän valikon avulla voit tyhjentää välimuistin, johon Web-sivut tallentuvat tilapäisesti.

Suoratoistoasetukset *(Valikko 4.5)*

Tämän valikon avulla voit määrittää verkkoasetukset joita käytetään suoratoistopalveluissa VOD-palvelujen (Video-On-Demand) yhteydessä.

Profiilin asetukset *(Valikko 4.6)*

Tämän valikon avulla voit määrittää WAP-selaimen palvelimet. Saat lisätietoja asetuksista operaattoriltasi.

Kuhunkin palvelimeen liittyvät seuraavat toiminnot:

- **Profiilin nimi**: Anna nimi palvelinprofiilille.
- **Kotisivun URL-osoite**: Aseta kotisivun osoite.
- **Yhteystapa**: Määritä, miten tietyn tyyppisiin verkko-osoitteisiin päästään.
- **Välityspalvelin**: Valitse, käyttääkö puhelin välityspalvelinta WAP-selaimen käynnistämisessä.

Operaattorisi voi kertoa, edellyttääkö verkko välityspalvelinta, ja antaa tarvittavat asetukset.

- **GPRS-asetukset**: Mukauta seuraavat GPRS-verkkoasetukset:

  *Kun välityspalvelimen asetus on **Päälle**:*

  Välityspalvelimen IP-osoite: Anna WAP-välityspalvelimen osoite.

  Välityspalvelimen portti: Anna portin numero.

  APN: Anna sen yhteyspisteen nimi, jota käytetään GPRS-verkon yhdyskäytävän osoitteena.

  Käyttäjätunnus: Anna käyttäjätunnus.

  Salasana: Anna salasana.

  *Kun välityspalvelimen asetus on **Pois**:*

  DNS 1: Anna ensisijainen osoite.

  DNS 2: Anna toissijainen osoite.

  APN: Anna sen yhteyspisteen nimi, jota käytetään GPRS-verkon yhdyskäytävän osoitteena.

  Käyttäjätunnus: Anna käyttäjätunnus.

  Salasana: Anna salasana.

- **GSM-asetukset**: Mukauta seuraavat GSM-verkkoasetukset:

  *Kun välityspalvelimen asetus on **Päälle**:*

  Välityspalvelimen IP-osoite: Anna WAP-välityspalvelimen osoite.

  Välityspalvelimen portti: Anna portin numero.

  Valitse numero: Syötä PPP-palvelimen puhelinnumero.

  Käyttäjätunnus: Anna käyttäjätunnus.

  Salasana: Anna salasana.

  Datapuhelun tyyppi: Valitse datapuhelun tyyppi.

  *Kun välityspalvelimen asetus on **Pois**:*

  DNS 1: Anna ensisijainen osoite.

  DNS 2: Anna toissijainen osoite.

  Valitse numero: Syötä PPP-palvelimen puhelinnumero.

  Käyttäjätunnus: Anna käyttäjätunnus.

  Salasana: Anna salasana.

  Datapuhelun tyyppi: Valitse datapuhelun tyyppi.

Käytössä oleva profiili *(Valikko 4.7)*

Tämän valikon avulla voit aktivoida jonkin määrittämistäsi välityspalvelimista.

Viestit *(Valikko 5)*

Viestit-valikon avulla voit lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä, multimediaviestejä ja sähköpostiviestejä. Voit myös käyttää WAP-palveluviestejä ja tiedoteviestejä.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Viestit**.

Luo viesti *(Valikko 5.1)*

Tämän valikon avulla voit luoda ja lähettää teksti- ja multimediaviestejä tai sähköpostiviestejä.

Tekstiviesti *(Valikko 5.1.1)*

Tekstiviestipalvelun (SMS) avulla voit lähettää tai vastaanottaa tekstiviestejä, joissa on kuvia, animaatioita ja melodioita.

☑ Tekstiviestin merkkien enimmäismäärä on operaattorikohtainen. Jos viesti on enimmäismerkkimäärää pitempi, puhelin jakaa sen osiin.

1. Syötä viesti.

   Voit kirjoittaa enintään 160 vakiomerkkiä tai noin 70 Unicode-merkkiä, kuten "â".
2. Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:
   - **Lisää**: Nouda tekstimalli, yhteystieto tai suosikki.
   - **Lisää kuva**/**animaatio**/**soittoääni**: Lisää viestiin kuva, animaatio tai soittoääni.
   - **Liitä**: Lisää käyntikortti tai kalenterimuistio.
   - **Tallenna paikkaan**: Tallenna viesti **Luonnokset**- tai **Oma kansio**-kansioon.
   - **Valitse kieli**: Valitse syöttökieli.
   - **Tekstin tyyli**: Muuta tekstin määritteet.
3. Paina lopuksi <**Valinnat**> ja valitse **Tallenna ja lähetä** tai **Lähetä**.

4. Anna vastaanottajan numero.

   Jos haluat lähettää viestin useammalle kuin yhdelle vastaanottajalle, paina [Alas] ja täytä vastaanottajakentät.

5. Lähetä viesti painamalla [i].

Multimediaviesti *(Valikko 5.1.2)*

Multimediaviestipalvelun (MMS) avulla voi lähettää viestejä, joissa on tekstiä, kuvia, videoita ja ääntä joko puhelimien välillä tai sähköpostiin.

1. Valitse **Aihe**-rivi.
2. Syötä viestin aihe ja paina [i].
3. Valitse **Kuva ja videokuva**- tai **Ääni**-rivi ja lisää kuva, video tai äänitiedosto.

   ☑ Multimediaviestin enimmäiskoko voi vaihdella maan mukaan. Jos et voi liittää toista tiedostoa, lisää toinen sivu.

4. Valitse **Viesti**-rivi.
5. Syötä viestin teksti ja paina [i].
6. Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:
   - **Muokkaa**: Muokkaa viestin aihetta tai tekstiä.
   - **Esikatselu**: Tarkastele luotua viestiä.
   - **Tallenna paikkaan**: Tallenna viesti **Luonnokset**-, **Oma kansio**- tai **Malli**-kansioon.
   - **Lisää sivu**: Lisää sivuja. Siirry kullekin sivulle viestinäytössä painamalla [Vasen] tai [Oikea].
   - **Poista sivu**: Poista nykyinen sivu.
   - **Muokkaa sivua**: Aseta sivun kesto tai siirrä nykyinen sivu seuraavalle tai edelliselle sivulle.
   - **Poista aihe/kuva/ääni/viesti**: Poista aihe, kuvat, ääni tai teksti.
7. Paina lopuksi <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä**.
8. Näppäile puhelinnumero tai sähköpostiosoite.

   Jos haluat lähettää viestin useammalle kuin yhdelle vastaanottajalle, paina [Alas] ja täytä vastaanottajakentät.

9. Paina [i].

Sähköposti *(Valikko 5.1.3)*

Voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostiviestejä, joissa on tekstiä, ääntä ja kuvia. Jotta voisit käyttää tätä ominaisuutta, sinun on tilattava sähköpostipalvelu ja määritettävä sähköpostitili ja -profiili. ▶ s. 63

1. Valitse **Aihe**-rivi.
2. Kirjoita sähköpostiviestin aihe ja paina [*i*].
3. Valitse **Viesti**-rivi.
4. Syötä sähköpostiviestin teksti ja paina [*i*].
5. Valitse **Tiedostoliite**-rivi.
6. Lisää mediatiedostot. Tiedostotyypin tai DRM (Digital Rights Management) -järjestelmän mukaan kaikkia tiedostoja ei ehkä voi lähettää edelleen.
7. Paina lopuksi <**Valinnat**>, niin saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot:

   ☑ Vaihtoehdot voivat vaihdella valitun kentän mukaan.

   - **Muokkaa**: Muokkaa aihetta tai tekstiä.
   - **Näytä**: Toista lisätty kohde.
   - **Liitä**: Lisää kalenterimuistio tai käyntikortti.
   - **Tallenna paikkaan**: Tallenna viesti **Luonnokset**- tai **Oma kansio** -kansioon.
   - **Poista aihe**/**viesti**: Poista aihe tai teksti.
   - **Poista**: Poista valittu liite.
   - **Poista kaikki liitteet**: Poista kaikki liitteet.
8. Paina lopuksi <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä**.
9. Anna sähköpostiosoite.

   Jos haluat lähettää sähköpostiviestin useammalle kuin yhdelle vastaanottajalle, paina [Alas] ja täytä vastaanottajakentät.
10. Lähetä viesti painamalla [*i*].

Omat viestit *(Valikko 5.2)*

Tämän valikon avulla voit tallentaa kaikki vastaanottamasi ja lähettämäsi viestit tai viestit, joita olet yrittänyt lähettää.

Saapuneet *(Valikko 5.2.1)*

Tässä kansiossa ovat kaikki vastaanottamasi viestit sähköpostiviestejä lukuun ottamatta.

Viestin lukeminen vastaanotettaessa

Kun viesti on vastaanotettu, puhelin ilmoittaa siitä seuraavasti:

- Näytössä näkyy viestikuvake ja teksti-ilmoitus.
- Puhelimesta kuuluu soittoääni tai puhelin värisee hälytysasetuksen mukaan.

Voit lukea viestin heti painamalla <**Näytä**> ja valitsemalla viestin Saapuneet-kansiosta.

Jos kyseessä on multimediaviesti, paina <**Valinnat**> ja valitse **Nouda**. Viesti latautuu multimediaviestipalvelimelta puhelimen muistiin.

Viestin lukeminen Saapuneet-kansiossa

Viestiluettelossa voi näkyä seuraavat kuvakkeet; kuvakkeet voivat vaihdella viestin tyypin tai tilan mukaan:

- Tekstiviesti
- Multimediaviesti
- Multimediaviestin ilmoitus; ilmaisee, että viestiä noudetaan palvelimelta, ja ilmaisee, että viestin nouto ei onnistunut.
- WAP-palveluviesti tai asetusviesti
- Lähettämiesi viestien toimitusraportti

- Jos käytössä on DRM (Digital Rights Management) -järjestelmä, Web-sisältöä sisältäviä viestejä ei voi ehkä lähettää edelleen. Näiden merkkinä on .
- !-kuvake viestin kohdalla osoittaa, että viestin tärkeystaso on korkea. Harmaanvärinen viestikuvake osoittaa, että viestin tärkeystaso on matala.

Kun tarkastelet viestiluetteloa, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

Asetukset voivat vaihdella maan tai operaattorin mukaan.

- **Näytä**: Avaa viesti.
- **Nouda**: Nouda multimediaviesti palvelimelta.

- **Poista**: Poista viesti.
- **Siirrä Omaan kansioon**: Siirrä viesti **Oma kansio** -kansioon.
- **Lajitteluperuste**: Vaihda viestien järjestystä.
- **Suojaus**: Suojaa viesti poistolta.

Viestivaihtoehtojen käyttäminen

Kun esillä on viesti, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

Tekstiviestit

- **Vastaa käyttäen**: Vastaa lähettäjälle tekstiviestillä tai multimediaviestillä.
- **Lähetä edelleen**: Lähetä viesti edelleen.
- **Poista**: Poista viesti.
- **Siirrä puhelimeen/SIM-kortille**: Siirrä viesti SIM-kortilta puhelimen muistiin tai päinvastoin.
- **Lisää estoluetteloon**: Lisää numero estoluetteloon.
- **Poimi osoite**: Poimi URL-osoite, sähköpostiosoite tai puhelinnumero viestistä.
- **Poimi media**: Tallenna mediasisältö viestistä puhelimen muistiin.
- **Suojaus**: Suojaa viesti poistolta.

Multimediaviestit

- **Vastaa tekstiviestillä**: Lähetä tekstiviestivastaus.
- **Vastaa multimediaviestillä**: Lähetä multimediaviestivastaus.
- **Lähetä edelleen**: Lähetä viesti edelleen toiselle henkilölle.
- **Poista**: Poista viesti tai kaikki viestit.
- **Poimi osoite**: Poimi URL-osoite, sähköpostiosoite tai puhelinnumero viestistä.
- **Poimi media**: Tallenna mediasisältö viestistä puhelimen muistiin.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele viestin ominaisuuksia.

Asetusviestit

- **Asenna**: Tallenna puhelimeen viestissä määritetty asetuskokoonpano.
- **Poista**: Poista viesti.
- **Suojaus**: Suojaa viesti poistolta.

WAP-palveluviestit

- **Siirry URL-osoitteeseen**: Muodosta yhteys viestissä määritettyyn URL-osoitteeseen.
- **Poimi osoite**: Poimi URL-osoite, sähköpostiosoite tai puhelinnumero viestistä.
- **Poista**: Poista viesti.

Toimitusraporttiviestit

- **Poimi osoite**: Poimi URL-osoite, sähköpostiosoite tai puhelinnumero viestistä.
- **Poista**: Poista viesti.

Luonnokset *(Valikko 5.2.2)*

Tässä kansiossa ovat viestit, jotka olet tallentanut myöhemmin lähetettäviksi.

Kun tarkastelet viestiluetteloa, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä**: Avaa viesti.
- **Muokkaa**: Muokkaa viestiä.
- **Lähetä**: Lähetä viesti.
- **Poista**: Poista viesti tai kaikki viestit.
- **Siirrä Omaan kansioon**: Siirrä viesti **Oma kansio** -kansioon.
- **Siirrä puhelimeen/SIM-kortille**: Siirrä viesti puhelimen tai SIM-kortin muistiin.
- **Lajitteluperuste**: Vaihda viestiluettelon lajittelujärjestystä.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele viestin ominaisuuksia.

Lähtevät *(Valikko 5.2.3)*

Tässä kansiossa ovat viestit, joita puhelin yrittää lähettää tai joiden lähetys on epäonnistunut.

Kun esillä on viesti, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Lähetä uudelleen**: Lähetä viesti uudelleen.
- **Lähetä edelleen**: Edelleenlähetä viesti muille.
- **Poista**: Poista valittu viesti.
- **Siirrä puhelimeen/SIM-kortille**: Siirrä viesti SIM-kortilta puhelimen muistiin tai päinvastoin.
- **Suojaus**: Suojaa viesti poistolta.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele viestin tietoja.

Viestiluettelosta saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä**: Avaa viesti.
- **Lähetä uudelleen**: Edelleenlähetä viesti muille.
- **Peruuta lähetys**: Peruuta viestin lähetys.
- **Muokkaa**: Muokkaa viestiä.
- **Poista**: Poista viesti tai kaikki viestit.
- **Siirrä Omaan kansioon**: Siirrä viesti **Oma kansio** -kansioon.
- **Lajitteluperuste**: Vaihda viestiluettelon lajittelujärjestystä.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele viestin ominaisuuksia.

Lähetetyt *(Valikko 5.2.4)*

Lähettämäsi viestit näkyvät tässä valikossa.

Kun esillä on viesti, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Lähetä edelleen**: Edelleenlähetä viesti muille.
- **Poista**: Poista viesti.
- **Siirrä puhelimeen / SIM-kortille**: Siirrä viesti SIM-kortilta puhelimen muistiin tai päinvastoin.
- **Suojaus**: Suojaa viesti poistolta.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele viestin tietoja.

Viestiluettelosta saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä**: Avaa viesti.
- **Lähetä edelleen**: Edelleenlähetä viesti muille.
- **Poista**: Poista valittu viesti.
- **Siirrä Omaan kansioon**: Siirrä viesti **Oma kansio** -kansioon.
- **Lajitteluperuste**: Vaihda viestiluettelon lajittelujärjestystä.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele viestin ominaisuuksia.
- **Suojaus**: Suojaa viesti poistolta.
- **Siirrä puhelimeen / SIM-kortille**: Siirrä viesti SIM-kortilta puhelimen muistiin tai päinvastoin.

Sähköpostit *(Valikko 5.2.5)*

Tämä kansio sisältää vastaanottamasi sähköpostiviestit.

1. Valitse sähköpostitili.
2. Voit noutaa uudet sähköpostiviestit palvelimelta painamalla <**Valitse**>, kun näytössä on korostettuna **Tarkista uusi posti**.

   Puhelin tarkistaa uudet sähköpostiviestit ja noutaa ne.

   Viestiluettelossa voi näkyä seuraavat kuvakkeet; kuvakkeet voivat vaihdella sähköpostiviestin tyypin tai tilan mukaan:

   - luettu
   - ei luettu
   - noudettu palvelimelta
   - ei ole noudettu; sähköpostiviestiä noudetaan palvelimelta, sähköpostiviestin nouto on epäonnistunut.

☑ -kuvake viestin kohdalla osoittaa, että viestin tärkeystaso on korkea. Harmaanvärinen viestikuvake osoittaa, että viestin tärkeystaso on matala.

3. Siirry sähköpostiviestin tai otsikon kohdalle ja paina [*i*].
4. Jos sähköpostiviestissä on useampi kuin yksi sivu, voit selata sivuja yksitellen painamalla [▲/▼].

   Ensimmäiselle sivulle voi siirtyä painamalla [Vasen] ja viimeiselle sivulle painamalla [Oikea].
5. Valitse liitetiedosto katselua tai toistoa varten.

Kun esillä on sähköpostiviesti tai viestiluettelo, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

☑ Vaihtoehdot vaihtelevat sähköpostiviestin tilan mukaan.

- **Avaa tiedosto**: Avaa valittu kohde.
- **Nouda**: Nouda yksi tai kaikki sähköpostiviestit sähköpostipalvelimelta.

- **Vastaa**: Lähetä vastaus lähettäjälle tai kaikille muille vastaanottajille.
- **Lähetä edelleen**: Lähetä sähköpostiviesti edelleen.
- **Poista**: Poista valittu kohde.
- **Siirrä Omaan kansioon**: Siirrä sähköpostiviesti **Oma kansio** -kansioon.
- **Lisää estoluetteloon**: Lisää lähettäjän sähköpostiosoite suodatusluetteloon, jos haluat estää kyseisestä osoitteesta tulevat sähköpostiviestit.
- **Poimi osoite**: Poimi URL-osoite, sähköpostiosoite tai puhelinnumero viestistä.
- **Tallenna tiedosto**: Tallenna valittu mediasisältö tai kaikki mediasisältö viestistä puhelimen muistiin.
- **Tarkista uusi posti**: Tarkista, onko sähköpostikansiossa uusia sähköpostiviestejä.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele sähköpostiviestin ominaisuuksia.

Oma kansio *(Valikko 5.2.6)*

Tämän valikon avulla voit käsitellä viestiä, jonka olet tallentanut tähän kansioon viestiä luettaessa.

Kun tarkastelet viestiluetteloa, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä**: Avaa viesti.
- **Muokkaa**: Muokkaa viestiä.
- **Lähetä**: Lähetä viesti.
- **Poista**: Poista valittu viesti tai kaikki viestit.
- **Lajitteluperuste**: Vaihda viestiluettelon lajittelujärjestystä.
- **Suojaus**: Suojaa viesti poistolta.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele viestin ominaisuuksia.

Mallit *(Valikko 5.3)*

Tämän valikon avulla voit luoda, muokata ja lähettää teksti- ja multimediaviestimalleja.

Tekstimalli *(Valikko 5.3.1)*

Tämän valikon avulla voit määrittää valmiiksi usein käytettyjä viestejä.

Tekstimallit-näytöstä saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Muokkaa**: Muuta valittua mallia.
- **Lähetä viesti**: Lähetä malli tekstiviestinä, multimediaviestinä tai sähköpostitse.
- **Poista**: Poista malli.

Multimediaviestimalli *(Valikko 5.3.2)*

Tämän valikon avulla voit tarkastella tallennettujen mallien luetteloa.

Multimediaviestimallien luettelosta saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä**: Avaa malliviesti.
- **Lähetä**: Lähetä malli multimediaviestinä.
- **Muokkaa**: Muuta valittua mallia.
- **Uusi**: Lisää uusi malli.
- **Poista**: Poista malli.
- **Poista kaikki**: Poista kaikki mallit.

Poista kaikki *(Valikko 5.4)*

Tämän valikon avulla voit poistaa viestit kustakin viestikansiosta erikseen tai kaikista kansioista kerralla.

1. Valitse tyhjennettävät kansiot painamalla [*i*].
2. Paina <**Poista**>.
3. Vahvista poisto painamalla <**Kyllä**>.

Asetukset *(Valikko 5.5)*

Tämän valikon avulla voit määrittää eri asetuksia viestipalvelua varten.

Tekstiviesti *(Valikko 5.5.1)*

Voit määrittää tekstiviestipalvelun oletusasetukset.

- **Lähetysasetukset**: Määritä seuraavat asetukset tekstiviestin lähetykselle:

  Vastauspolku: Anna vastaanottajalle mahdollisuus vastata sinulle oman viestikeskuksesi kautta.

  Toimitusraportti: Määritä, että verkko ilmoittaa, kun viesti on toimitettu.

Merkistötuki: Valitse merkistön koodaustapa. Jos valitset **Automaattinen**, puhelin vaihtaa koodaustavan automaattisesti **GSM-merkistö** -valinnasta **Unicode-merkistö** -valintaan, kun syötät Unicode-merkin. **Unicode-merkistö** -valinnan käyttäminen vähentää viestin enimmäismerkkimäärän noin puoleen. Jos tämä valikko ei näy, puhelin käyttää **Automaattinen** -valintaa oletusarvoisesti.

Voimassaoloaika: Määritä, kuinka kauan toimittamattomia viestejä säilytetään viestikeskuksessa.

Viestityyppi: Määritä oletusviestityyppi. Verkko osaa muuntaa viestin valittuun muotoon.

Viestikeskus: Tallenna tai muuta viestikeskuksen numero.

- **Estä numero**: Ota käyttöön viestisuodatin syöttämällä puhelinnumerot, joista tulleet viestit puhelin torjuu.

Multimediaviesti *(Valikko 5.5.2)*

Voit määrittää multimediaviestipalvelun oletusasetukset.

- **Lähetysasetukset**: Määritä seuraavat asetukset multimediaviestin lähetykselle:

  Tärkeys: Aseta viestiesi tärkeystaso.

  Voimassaoloaika: Määritä, miten kauan toimittamattomia viestejä säilytetään viestikeskuksessa.

  Toimitusviive: Valitse viestien lähetyksessä käytettävä viive.

  Osoitteen piilotus: Määritä, että oma osoitteesi piilotetaan vastaanottajan puhelimessa.

  Toimitusraportti: Määritä, että verkko ilmoittaa, kun viesti on toimitettu.

  Lukuvahvistus: Määritä, lähettääkö puhelin lukukuittauspyynnön.
- **Vastaanottoasetukset**: Määritä seuraavat asetukset multimediaviestin vastaanotolle:

  Vastaanotto kotiverkossa: Määritä, vastaanottaako puhelin uudet viestit automaattisesti, kun olet kotiverkossa.

Vastaanotto vieraassa verkossa: Määritä, vastaanottaako puhelin uudet viestit automaattisesti, kun olet vieraassa verkossa.

Koti- ja verkkovierailuvastaanottoon liittyvät seuraavat vaihtoehdot:

- **Automaattinen**: Puhelin noutaa uudet viestit palvelimelta automaattisesti.
- **Hylkää**: Puhelin hylkää kaikki viestit.
- **Manuaalinen**: Puhelin näyttää ilmoitukset. **Nouda**-vaihtoehdon avulla voit ladata uudet viestit manuaalisesti.

Hylkää nimettömät: Torju tuntemattomilta lähettäjiltä tulevat viestit.

Hylkää mainokset: Torju mainokset.

Raportti sallittu: Lähetä verkon toimitusraportti lähettäjälle.

- **Estä numero**: Ota käyttöön viestisuodatin syöttämällä puhelinnumerot, joista tulleet viestit puhelin torjuu.

- **Multimediaviestiprofiilit**: Valitse multimediaviestin siirrossa käytettävä yhteysprofiili.

  Käytössä oleva profiili: Valitse profiili.

  Profiilin asetukset: Mukauta seuraavia profiilin asetuksia.

  - **Profiilin nimi**: Anna nimi multimediaviestiprofiilille.
  - **Palvelimen URL-osoite**: Anna multimediaviestipalvelimen osoite.
  - **Välityspalvelin**: Muodosta yhteys GPRS-verkkoon välityspalvelimen avulla.
  - **GPRS-asetukset**: Mukauta GPRS-verkkoyhteydessä tarvittavat asetukset.
  - **Versio**: Valitse multimediaviestin liitteen enimmäiskoko.

Sähköposti *(Valikko 5.5.3)*

Voi määrittää oletusverkkoasetuksia, joita tarvitaan sähköpostiviestien lähetyksessä tai vastaanotossa.

☑ Et voi muuttaa sähköpostiprofiilin asetuksia, kun postia lähetetään tai noudetaan.

- **Lähetysasetukset**: Määritä seuraavat asetukset sähköpostiviestien lähetykselle:

  Lähetä kopio itselle: Lähetä sähköpostiviestin kopio omaan sähköpostiosoitteeseesi.

  Toimitusvahvistus: Määritä, että verkko ilmoittaa, kun sähköpostiviesti on toimitettu.

  Lukuvahvistus: Lähetä lukuvahvistuksen pyyntö sähköpostiviestin mukana.

  Tärkeys: Valitse sähköpostiviestin tärkeystaso.

  Liitä allekirjoitus: Liitä nimesi, puhelinnumerosi, lyhyt muistio tai loppulause sähköpostiviestinä.

  Muokkaa nimeä: Muuta allekirjoituksessa olevaa nimi.

  Muokkaa puhelinnumeroa: Muuta allekirjoituksessa oleva puhelinnumero.

  Muokkaa huomautusta: Muuta allekirjoituksessa oleva loppulause.

- **Vastaanottoasetukset**: Määritä seuraavat asetukset sähköpostiviestien vastaanotolle.

  Tarkistusväli: Määritä, miten usein puhelin tarkistaa, onko palvelimella saapuvia viestejä.

  Jos tämä asetus on **Ei käytössä**, voit tarkistaa sähköpostisi manuaalisesti **Tarkista uusi posti** -toiminnolla.

  Lukuvahvistus: Määritä, vastaako puhelin saapuneisiin lukuvahvistuspyyntöihin.

  Jos tämä asetus on **Ilmoitus**, puhelin kysyy joka kerta erikseen lukuvahvistuspyynnön saavuttua.

  Noutoasetus: Määritä, noutaako puhelin vain otsikon vai koko sähköpostiviestin.

  Poistovaihtoehto: Määritä, poistetaanko sähköpostiviestit heti vai vasta seuraavalla kerralla, kun muodostat yhteyden palvelimeen.

  Hylkää jos yli: Määritä saapuvien sähköpostiviestien enimmäiskoko. Puhelin hylkää sähköpostiviestit, joiden koko on määritettyä arvoa suurempi.

Jätä kopio viestistä palvelimelle: Jätä noudettujen sähköpostiviestien kopio palvelimelle.

- **Estoluettelo**: Määritä viestisuodatin.

  Osoiteluettelo: Määritä sähköpostiosoitteet, joista tulevat viestit torjutaan.

  Aiheluettelo: Määritä aiheet, joihin liittyvät sähköpostiviestit torjutaan.

- **Sähköpostitili**: Määritä sähköpostitili ja valitse käytettävä tili.

  Nykyinen tili: Valitse tili.

  Tilin asetukset: Määritä enintään viisi sähköpostitiliä eri sähköpostipalvelimia varten. Kussakin tilissä on käytettävissä seuraavat vaihtoehdot:

  - **Käytössä**: Aktivoi nykyinen sähköpostitili.
  - **Tilin nimi**: Anna valitun tilin nimi.
  - **Käyttäjän nimi**: Kirjoita käyttäjän nimi.
  - **Sähköpostiosoite**: Anna sähköpostiosoitteesi.
  - **Vastausosoite**: Syötä sähköpostiosoite, jota käytetään vastausviestiä lähetettäessä.
  - **Käyttäjätunnus**: Kirjoita sähköpostisi käyttäjätunnus.
  - **Salasana**: Kirjoita sähköpostisi salasana.
  - **SMTP-palvelin**: Anna sähköpostipalvelimen IP-osoite tai isäntänimi.
  - **SMTP-portti**: Anna SMTP-portin numero.
  - **Protokollan tyyppi**: Valitse saapuvien sähköpostiviestien palvelimen protokolla. Muut asetukset riippuvat protokollan tyypistä.

  Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä, jos protokollan tyyppi on **POP3**:

  - **POP3-palvelin**: Anna sähköpostin vastaanotossa käytettävän palvelimen IP-osoite tai isäntänimi.
  - **POP3-portti**: Anna POP3-portin numero.
  - **APOP-sisäänkirjaus**: Muodosta yhteys palvelimeen käyttämällä APOP-sisäänkirjaustapaa.

  Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä, jos protokollan tyyppi on **IMAP4**:

- **IMAP4-palvelin**: Anna sähköpostin vastaanotossa käytettävän palvelimen IP-osoite tai isäntänimi.
- **IMAP4-portti**: Anna IMAP4-portin numero.
- **Ota liitteet mukaan**: Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit vastaanottaa sähköpostiviestien mukana tulevat liitteet.
- **Sähköposteja noudetaan enintään**: Määritä palvelimelta noudettavien otsikkotietojen määrä.

- **Sähköpostiprofiili**: Määritä verkkoasetukset, joita tarvitaan sähköpostiviestien lähetyksessä tai vastaanotossa.

  Käytössä oleva profiili: Valitse profiili.

  Profiilin asetukset: Määritä enintään viisi sähköpostiprofiilia.

  - **Profiilin nimi**: Syötä profiilin nimi.
  - **APN**: Anna yhteyspisteen nimi.
  - **Käyttäjätunnus**: Anna käyttäjätunnus.
  - **Salasana**: Anna salasana.
  - **DNS 1**: Anna ensisijaisen nimipalvelimen (DNS-palvelimen) osoite.
  - **DNS 2**: Anna toissijaisen nimipalvelimen (DNS-palvelimen) osoite.

WAP-palveluviesti *(Valikko 5.5.4)*

Voit muuttaa asetukset, joita käytetään vastaanotettaessa WAP-palveluviestejä langattomalta Web-palvelimelta. Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

- **Vastaanota**: Määritä, miten puhelin vastaanottaa palvelinviestit.
- **Viestikeskus**: Anna sen palvelimen osoite, josta haluat vastaanottaa palveluviestejä, kun **Vastaanota**-asetus on **Tekstiviestikeskuskohtainen**.

Tiedotteet *(Valikko 5.6)*

Tiedotepalvelun avulla voit saada viestejä esimerkiksi säästä tai liikenteestä.

Tämän valikon avulla voit muuttaa palvelun asetuksia ja käsitellä tiedotteita.

- **Lue**: Avaa vastaanotetut viestit.

  Tiedoteviestit säilyvät **Nykyiset viestit** -kansiossa, kunnes puhelimesta katkaistaan virta.

  Tallennetut viestit -kansiossa tiedoteviestit ovat tallessa pysyvästi. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Tallenna**, kun esiin tulee teksti-ilmoitus. Viesti tallentuu **Tallennetut viestit** -kansioon.
- **Vastaanota**: Salli tai estä tiedotteiden vastaanottaminen.
- **Kanava**: Määritä tiedotteiden lähteet.
- **Kieli**: Valitse tiedotteiden kieli.

Ota yhteys operaattoriin, jos haluat lisätietoja.

Muistin tila *(Valikko 5.7)*

Tämän valikon avulla voit tarkastella kunkin viestityypin enimmäismuistia ja käytettävissä olevaa muistia. Voit myös tarkastella kussakin kansiossa kulloinkin käytettävissä olevaa muistitilaa.

Huvit *(Valikko 6)*

Huvit-valikon avulla voit käyttää puhelimen muistiin tallennettuja kuvia, videoita, musiikkitiedostoja ja äänitiedostoja.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Huvit**.

☑ DRM (Digital Rights Management) -järjestelmän mukaisesti Web-sisältöä ei ehkä voi lähettää edelleen. Tällainen sisältö on varustettu symbolilla .

Kuvat

Tässä valikossa näkyvät valokuvat, jotka olet itse ottanut, sekä kuvat jotka olet ladannut tai vastaanottanut viesteissä.

Kuvan katseleminen

1. Valitse kuvakansio.
2. Siirry kuvan kohdalle ja paina [*i*].

Kuvavaihtoehtojen käyttäminen

Saat esiin seuraavat vaihtoehdot, kun painat kuvan tai kuvaluettelon katselun aikana <**Valinnat**>.

- **Näytä**: Näytä kuva.
- **Lähetä**: Lähetä kuva multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Siirrä omiin valokuviin**: Siirrä kuva **Omat valokuvat** -kansioon.
- **Aseta**: Aseta kuva taustakuvaksi tai soittajan kuvaksi puhelinmuistioon.
- **Kuvaesitys**: Aseta kaikki kuvat näkymään kuvaesityksenä. Voit valita kuvien välisen aikavälin.
- **Vaihda nimi**: Vaihda kuvan nimi.
- **Poista**: Poista kuva.
- **Poista kaikki**: Poista kaikki kuvat.
- **Suojaus**: Suojaa kuva poistolta.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele kuvan ominaisuuksia.

Videot

Tässä valikossa näkyvät nauhoittamasi, lataamasi tai viesteissä vastaanottamasi videoleikkeet.

Videoleikkeen toistaminen

1. Valitse videokansio.
2. Siirry leikkeen kohdalle ja paina [*i*].

Toiston aikana voi käyttää seuraavia näppäimiä.

Näppäin	Toiminto
i	Tauko tai toiston jatkaminen.

Näppäin	Toiminto
Ylös	Uudelleentoiston ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
Vasemmalle	Taaksepäin siirtyminen.
Oikealle	Eteenpäin siirtyminen.
▲/▼	Äänenvoimakkuuden säätäminen.
Alas	Toiston lopettaminen.

Videovaihtoehtojen käyttäminen

Kun tarkastelet videoluetteloa, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>.

- **Toista**: Toista videoleike.
- **Lähetä**: Lähetä videoleike multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Siirrä Omiin videoleikkeisiin**: Siirrä videoleike **Omat videoleikkeet** -kansioon.
- **Vaihda nimi**: Vaihda videoleikkeen nimi.
- **Poista**: Poista videoleike.
- **Poista kaikki**: Poista kaikki videoleikkeet.
- **Suojaus**: Suojaa videoleike poistolta.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele videoleikkeen ominaisuuksia.

Musiikki

Tässä valikossa näkyvät ladatut, viesteissä vastaanotetut tai tietokoneesta tuodut MP3-tiedostot.

Musiikkitiedoston toistaminen

Siirry tiedoston kohdalle ja paina [*i*]. ▶ s. 39

Musiikkivaihtoehtojen käyttäminen

Kun tarkastelet musiikkiluetteloa, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Toista**: Toista musiikkitiedosto.
- **Lähetä**: Lähetä tiedosto sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Lisää toistoluettelo**: Lisää tiedosto toistoluetteloon.
- **Aseta**: Aseta tiedosto soittoääneksi tai tietyn soittajan soittoääneksi puhelinmuistioon.
- **Vaihda nimi**: Vaihda tiedoston nimi.

- **Poista**: Poista valittu tiedosto.
- **Poista kaikki**: Poista kaikki tiedostot.
- **Suojaus**: Suojaa tiedosto poistolta.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele tiedoston ominaisuuksia.

Äänet

Tässä valikossa näkyvät nauhoittamasi, lataamasi tai viesteissä vastaanottamasi äänitiedostot.

Äänileikkeen toistaminen

1. Valitse äänikansio.
2. Siirry leikkeen kohdalle ja paina [*i*].

Äänivaihtoehtojen käyttäminen

Kun tarkastelet ääniluetteloa, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Toista**: Toista äänitiedosto.
- **Lähetä**: Lähetä tiedosto multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Aseta**: Aseta tiedosto soittoääneksi tai tietyn soittajan soittoääneksi puhelinmuistioon.
- **Vaihda nimi**: Vaihda tiedoston nimi.
- **Poista**: Poista valittu tiedosto.
- **Poista kaikki**: Poista kaikki tiedostot.
- **Suojaus**: Suojaa tiedosto poistolta.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele tiedoston ominaisuuksia.

Muistin tila

Voit tarkastella mediakohteiden käytössä olevaa kokonaismuistia ja kunkin mediakansion viemää muistin määrää.

Järjestelijä *(Valikko 7)*

Järjestelijä-ominaisuuden avulla voit käsitellä kalenteriin merkittyjä tapahtumia ja tehtäviä, tarkastella ohitettuja hälytystapahtumia ja laatia muistioita.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Järjestelijä**.

Kuukausinäkymä *(Valikko 7.1)*

Kalenterin käyttäminen

Kun siirryt **Kuukausinäkymä**-valikkoon, kuukausinäkymässä on kulloinenkin päivämäärä osoitettu sinisellä kehyksellä.

Päivälle merkittyjen tapahtumien määrä näkyy kalenterin alalaidassa. Seuraavat kuvakkeet osoittavat tapahtuman tyypin:

- Kalenteritapahtuma
- Vuosipäivä
- Tehtävä
- Muut

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä**: Katso kyseiselle päivälle tallennetut tapahtumat.
- **Luo**: Lisää uusi tapahtuma.
- **Viikkonäkymä**: Siirry viikkonäkymään.
- **Siirry tähän päivään**: Siirry tämän päivän kohdalle.
- **Siirry päivämäärään**: Siirry tietyn päivän kohdalle.
- **Poista**: Mahdolliset vaihtoehdot:

  Valittu päivämäärä: Poista valitulle päivälle tallennetut kohteet.

  Edeltävät tapahtumat: Poista aiempien päivien kohteet.
- **Poista kaikki**: Poista kaikki tapahtumat.

Uuden kalenteritapahtuman lisääminen

1. Selaa haluamasi päivän kohdalle kalenterissa.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Luo** → **Aikataulu** tai **Muut**.
3. Syötä tiedot tai seuraaviin syöttökenttiin tai muuta niiden asetuksia:
   - **Aihe**: Syötä tapahtuman otsikko.
   - **Yksityiskohdat**: Syötä tapahtuman tiedot.
   - **Aloituspäivämäärä** ja **Aloitusaika**: Syötä tapahtuman aloituspäivämäärä ja -aika.
   - **AP / IP**: Valitse **AP** tai **IP**.

- **Päättymispäivä** ja **Päättymisaika**: Syötä tapahtuman päättyminspäivämäärä ja -aika.
- **AP / IP**: Valitse **AP** tai **IP**.
- **Paikka**: (**Aikataulu**) Määritä tapahtuman paikka.
- **Hälytys**: Aseta tapahtumalle hälytys.
- **ennen**: Määritä, miten kauan ennen tapahtumaa saat hälytyksen.
- **Hälytysääni**: Tällä toiminnolla voit valita hälytysäänen.
- **Toista**: (**Aikataulu**) Määritä tapahtuma toistuvaksi ja valitse toistoyksikkö.
- **saakka**: (**Aikataulu**) Jos tapahtuma toistuu, määritä päättymispäivä.

4. Tallenna tapahtuma painamalla <**Tallenna**>.

Uuden vuosipäivän lisääminen

1. Valitse päivä kalenterista.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Luo** → **Vuosipäivä**.
3. Syötä tiedot tai seuraaviin syöttökenttiin tai muuta niiden asetuksia:
   - **Tilaisuus**: Määritä vuosipäivän tiedot.
   - **Päivämäärä**: Anna päivämäärä.
   - **Hälytys**: Aseta vuosipäivälle hälytys.
   - **ennen**: Määritä, miten kauan ennen tapahtumaa saat hälytyksen.
   - **Hälytysaika**: Anna hälytysaika.
   - **AP / IP**: Valitse **AP** tai **IP**.
   - **Hälytysääni**: Tällä toiminnolla voit valita hälytysäänen.
   - **Toista joka vuosi**: Aseta puhelin muistuttamaan vuosipäivästä joka vuosi.
4. Tallenna tapahtuma painamalla <**Tallenna**>.

Tehtävän syöttäminen

1. Valitse päivä kalenterista.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Luo** → **Tehtävä**.
3. Syötä tiedot tai seuraaviin syöttökenttiin tai muuta niiden asetuksia:
   - **Tehtävä**: Määritä tehtävän tiedot.
   - **Aloituspäivämäärä**: Anna aloituspäivämäärä.
   - **Määräpäivä**: Anna päättymispäivämäärä.
   - **Tärkeys**: Valitse tärkeystaso.
4. Tallenna tapahtuma painamalla <**Tallenna**>.

Tapahtuman tarkasteleminen

Kalenteripäivän kohdalla olevat hakasulkeet osoittavat kyseiselle päivälle merkittyjen tapahtumien luonteen:

- Sininen: kalenteritapahtuma
- Oranssi: vuosipäivä
- Punainen: tehtävä
- Vihreä: muut

1. Tarkastele päivän tapahtumia valitsemalla päivä kalenterista.
2. Tarkastele tapahtuman tietoja valitsemalla tapahtuma.

Tapahtumavaihtoehtojen käyttäminen

Tapahtumaluettelosta saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä**: Tarkastele tapahtuman tietoja.
- **Lähetä**: Lähetä tapahtuma tekstiviestinä, multimediaviestinä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Luo**: Lisää uusi tapahtuma.
- **Kuukausinäkymä**: Siirry kuukausinäkymään.
- **Viikkonäkymä**: Siirry viikkonäkymään.
- **Tehty**/**Tekemätön**: Muuta tapahtuman tila.
- **Poista**: Poista tapahtuma.
- **Poista kaikki**: Poista kaikki tapahtumat valitulta päivältä.

Viikkonäkymä *(Valikko 7.2)*

Voit tarkastella valitun viikon merkintöjä (vain kalenteriin merkittyjä tapahtumia).

Aikataulun päällä oleva solu osoittaa, että tapahtumaan liittyy tietoja.

Valitse solu, joka sisältää haluamasi tapahtuman.

Päivänäkymä *(Valikko 7.3)*

Voit tarkastella valitun päivän tapahtumia.

Tarkastele tapahtuman tietoja valitsemalla tapahtuma.

Seuraavat kuvakkeet näkyvät osoittavat tapahtuman lajin ja tilan:

- Hälytys asetettu

- Toistuva tapahtuma
- Tehty tehtävä
- Tehtävän tärkeystaso; : korkea, : normaali ja : matala

Aikataulu *(Valikko 7.4)*

Tämän valikon avulla voit tarkastella kalenteritapahtumia. Jos olet asettanut toisto- ja hälytysasetukset, - ja -kuvakkeet ovat aktiivisia. Tarkastele tapahtuman tietoja valitsemalla tapahtuma.

Vuosipäivä *(Valikko 7.5)*

Tässä valikossa näkyvät luomasi vuosipäivät. Jos olet asettanut toisto- ja hälytysasetukset, - ja -kuvakkeet ovat aktiivisia. Tarkastele tapahtuman tietoja valitsemalla tapahtuma.

Muut *(Valikko 7.6)*

Tässä valikossa näkyvät muut luomasi tapahtumat. Jos olet määrittänyt hälytysasetuksen, -kuvake on aktiivinen. Tarkastele tapahtuman tietoja valitsemalla tapahtuma.

Tehtävä *(Valikko 7.7)*

Tämän valikon avulla voit tarkastella luomiasi tehtäviä. Seuraavat kuvakkeet osoittavat tärkeystason:

- korkea
- normaali
- matala.

Tilaruudussa näkyy valintamerkki, jos tehtävä on tehty. Käytettävissä ovat samat vaihtoehdot kuin päivänäkymässä.

Ohitetut tapahtumahälytykset *(Valikko 7.8)*

Kun hälytystä ei voi kuitata, puhelimessa näkyy ohitetun hälytyksen ilmoitus.

Kyseisen tapahtuman tiedot voi lukea painamalla <**Näytä**>.

Ohitetun tapahtumahälytyksen tarkasteleminen

1. Valitse **Järjestelijä**-valikosta **Ohitetut tapahtumahälytykset**.
2. Valitse tapahtuma.
3. Vahvista ja poista tapahtuma painamalla <**Vahvista**>.

Ohitettuihin tapahtumahälytyksiin liittyvien vaihtoehtojen käyttäminen

Tapahtumaluettelosta saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä**: Tarkastele tapahtuman tietoja.
- **Poista**: Poista tapahtuma.
- **Poista kaikki**: Poista kaikki tapahtumat.

Muistio *(Valikko 7.9)*

Tämän valikon avulla voit luoda muistioita ja tarkastella tallennettuja muistioita.

Uuden muistion luominen

1. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Luo**.
2. Syötä muistion teksti ja paina [*i*].

Muistion tarkasteleminen

Valitse muistio, jonka tiedot haluat nähdä.

Muistiovaihtoehtojen käyttäminen

Muistioluettelosta saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Muokkaa**: Muokkaa muistiota.
- **Luo**: Lisää uusi muistio.
- **Poista**: Poista valittu muistio.
- **Poista kaikki**: Poista kaikki muistiot.

Muistin tila *(Valikko 7.10)*

Tässä valikossa näkyy kalenterin kokonaismuistin määrä, luomasi tapahtumien määrä ja tallennettavien tapahtumien kokonaismäärä.

Kamera *(Valikko 8)*

Voit käyttää puhelimen kameramoduulia valokuvien ottamiseen ja videoitten nauhoittamiseen.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Kamera**.

- Älä ota kuvia muista ihmisistä ilman heidän lupaansa.
- Älä ota kuvia paikoissa, joissa kamerat eivät ole sallittuja.
- Älä ota kuvia paikoissa, joissa voit häiritä toisten yksityisyyttä.

Ota valokuva *(Valikko 8.1)*

Voit ottaa valokuvia eri tiloissa puhelimen avulla. Kamera tuottaa JPEG-kuvia.

Jos otat valokuvan suorassa auringonvalossa tai kirkkaissa olosuhteissa, valokuvassa voi näkyä varjoja.

1. Ota kamera käyttöön painamalla perustilassa [📷] tai siirtymällä **Ota valokuva** -valikkoon.

   Otettava kuva näkyy näytössä.
2. Rajaa kuva kääntämällä kameran linssiä ja osoittamalla sillä kohdetta.
   - Voit käyttää kameratoimintoja painamalla vasenta valintanäppäintä. Katso seuraavaa kohtaa.
   - Näppäimistön avulla voit muuttaa kameran asetuksia tai siirtyä toiseen tilaan. ▶ s. 75
3. Ota valokuva painamalla [*i*]. Valokuva tallentuu **Valokuvat**-kansioon.
4.

Jos haluat	**paina**
käyttää valokuvatoimintoja	<**Valinnat**>. ▶ s. 76
poistaa valokuvan	<**Poista**> ja sitten <**Kyllä**>.
palata kuvaustilaan	[*i*].

Kameravaihtoehtojen käyttäminen kuvaustilassa

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla vasenta valintanäppäintä kuvaustilassa:

- **Kuvaustila**: Mahdolliset tilat:

  Yksittäinen kuva: Ota valokuva normaalitilassa.

  Usean kuvan otto: Ota kuvasarja. Valitse kameran ottamien kuvien määrä.

  Yökuva: Ota laadukas valokuva huonossa valaistuksessa.
- **Tehosteet**: Muuta kuvan värisävyä tai käytä erikoistehostetta.
- **Kehykset**: Käytä koristeellista kehystä valokuvassa.
- **Ajastin**: Määritä, että kamera odottaa hetken ennen kuvan ottamista.
- **Siirry valokuva-albumiin**: Siirry **Valokuvat**- tai **Omat valokuvat** -kansioon.
- **Asetukset**: Muuta kuvan ottamisessa käytettäviä oletusasetuksia.

  Koko: Valitse kuvan koko.

  Laatu: Valitse kuvan laatu.

  Näytä etsin: Vaihda etsintila.

  Suljinääni: Valitse ääni, joka kuuluu, kun painat sulkimen laukaisinta, [ ].

  Oletusnimi: Vaihda tiedoston nimen oletusetuliite.
- **Kameran pikanäppäimet**: Tarkista käytettävien näppäinten toiminnot.

Näppäimistön käyttäminen kuvaustilassa

Kameran asetukset voi mukauttaa näppäimistöllä kuvaustilassa.

Näppäin	Toiminto
▲	Kuvan kääntö pystysuunnassa.
▼	Näyttää peilikuvan.

Näppäin	Toiminto
Vasemmalle/ Oikealle	Kuvan kirkkauden säätäminen.
Ylös/Alas	Lähentäminen tai loitontaminen.
1	Siirtyminen nauhoitustilaan. ▶ s. 76
2	Kuvan koon vaihtaminen.
3	Kuvan laadun vaihtaminen.
4	Kameratilan vaihtaminen.
5	Värisävyn vaihtaminen tai erikoistehosteen käyttö valokuvassa.
7	Koristeellisen kehyksen valitseminen.
8	Ajastimen asettaminen.
9	Siirtyminen **Valokuvat**- tai **Omat valokuvat** -kansioon.
*	Esikatselunäytön vaihtaminen.

Valokuvavaihtoehtojen käyttäminen

Kun olet tallentanut valokuvan, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Ota toinen**: Palaa kuvaustilaan.
- **Lähetä**: Lähetä valokuva multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Aseta**: Aseta valokuva perustilan taustakuvaksi tai soittajan kuvaksi puhelinmuistioon.
- **Siirry valokuva-albumiin**: Siirry **Valokuvat**- tai **Omat valokuvat** -kansioon.
- **Vaihda nimi**: Vaihda valokuvan nimi.
- **Suojaus**: Suojaa valokuva poistolta.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele valokuvan ominaisuuksia.

Tallenna video *(Valikko 8.2)*

Voit nauhoittaa videon kameran näytössä näkyvistä tapahtumista ja tallentaa sen.

1. Paina kuvaustilassa [**1**].

2. Rajaa kuva kääntämällä kameran linssiä ja osoittamalla sillä kohdetta.
   - Voit käyttää kameratoimintoja painamalla vasenta valintanäppäintä. Katso seuraavaa kohtaa.
   - Näppäimistön avulla voit muuttaa kameran asetuksia tai siirtyä toiseen tilaan. ▶ s. 78
3. Aloita nauhoitus painamalla [*i*].
4. Lopeta nauhoitus painamalla [*i*] tai oikeaa valintanäppäintä. Video tallentuu automaattisesti **Videoleikkeet**-kansioon.
5.

Jos haluat	**paina**
toistaa videoleikkeen	[*i*].
käyttää videotoimintoja	<**Valinnat**>. ▶ s. 78
poistaa videoleikkeen	<**Poista**> ja sitten <**Kyllä**>.
palata nauhoitustilaan	[**C**].

Kameravaihtoehtojen käyttäminen nauhoitustilassa

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla vasenta valintanäppäintä nauhoitustilassa:

- **Tehosteet**: Muuta videon värisävy tai käytä erikoistehostetta.
- **Ajastin**: Määritä nauhoitusta edeltävä viive.
- **Siirry videoalbumiin**: Siirry **Videoleikkeet**- tai **Omat videoleikkeet** -kansioon.
- **Asetukset**: Muuta seuraavia videon nauhoitusasetuksia:

  Tallennustila: Valitse videon nauhoitustila.

  Voit nauhoittaa multimediaviestiin tai sähköpostiviestiin sopivan videon valitsemalla **Multimediaviestin rajoitus**. Videoleike tallentuu 3GP-muodossa.

  Voit nauhoittaa käytettävissä olevan muistin mukaan määräytyvän videon valitsemalla **Normaali**.

  Laatu: Valitse kuvan laatu.

Äänen nauhoitus: Nauhoita ääni videoleikkeeseen.

Oletusnimi: Vaihda tiedoston nimen oletusetuliite.

- **Videokameran pikanäppäimet**: Tarkastele käytettävien näppäinten toimintoja.

Näppäimistön käyttäminen nauhoitustilassa

Kameran asetukset voi mukauttaa näppäimistöllä nauhoitustilassa:

Näppäin	Toiminto
▲	Kuvan kääntö pystysuunnassa.
▼	Näyttää peilikuvan.
Vasemmalle/ Oikealle	Kuvan kirkkauden säätö.
Ylös/Alas	Lähentäminen tai loitontaminen.
1	Siirtyminen kuvaustilaan. ▶ s. 74
3	Kuvan laadun vaihtaminen.
4	Videon nauhoitustilan vaihtaminen.
5	Värisävyn vaihtaminen tai erikoistehosteen käyttö videoleikkeessä.
7	Äänen mykistäminen tai äänen palauttaminen.
8	Ajastimen asettaminen.
9	Siirtyminen **Videoleikkeet**- tai **Omat videoleikkeet** -kansioon.

Videovaihtoehtojen käyttäminen

Kun olet tallentanut videoleikkeen, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Tallenna toinen**: Palaa nauhoitustilaan.
- **Lähetä**: Lähetä videoleike multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Siirry videoalbumiin**: Siirry **Videoleikkeet**- tai **Omat videoleikkeet** -kansioon.

- **Vaihda nimi**: Vaihda videoleikkeen nimi.
- **Suojaus**: Suojaa videoleike poistolta.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele videoleikkeen ominaisuuksia.

Valokuvat *(Valikko 8.3)*

Tämän valikon avulla voit tarkastella ottamiasi valokuvia.

Selaa valokuvan kohdalle ja paina [*i*].

Kun tarkastelet valokuvaa tai valokuvaluetteloa, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä**: Katsele valokuvaa koko näytössä.
- **Lähetä**: Lähetä valokuva multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Siirrä omiin valokuviin**: Siirrä valokuva **Omat valokuvat** -kansioon.
- **Aseta**: Aseta valokuva perustilan taustakuvaksi tai soittajan kuvaksi puhelinmuistioon.
- **Kuvaesitys**: Aseta kaikki valokuvat näkymään kuvaesityksenä. Voit määrittää valokuvien välisen aikavälin.
- **Vaihda nimi**: Vaihda valokuvan nimi.
- **Poista**: Poista valokuva.
- **Poista kaikki**: Poista kaikki valokuvat.
- **Suojaus**: Suojaa valokuva poistolta.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele valokuvan ominaisuuksia.

Omat valokuvat *(Valikko 8.4)*

Siirrä omiin valokuviin -toiminnolla tallennetut valokuvat tallentuvat tähän kuvakansioon.

Valokuvan käytöstä on lisätietoja "**Valokuvat**"-kansiota käsittelevässä kohdassa. ▶ s. 79

Videoleikkeet *(Valikko 8.5)*

Tämän valikon avulla voit tarkastella nauhoittamiasi videoleikkeitä.

Siirry videoleikkeen kohdalle ja paina [*i*].

Toiston aikana voi käyttää seuraavia näppäimiä:

Näppäin	Toiminto
i	Tauko / toiston jatkaminen.
Ylös	Uudelleentoiston ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
Vasemmalle	Taaksepäin siirtyminen.
Oikealle	Eteenpäin siirtyminen.
▲/▼	Äänenvoimakkuuden säätäminen.
Alas	Toiston lopettaminen.

Kun tarkastelet videoluetteloa, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Toista**: Toista valittu videoleike.
- **Lähetä**: Lähetä videoleike multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Siirrä Omiin videoleikkeisiin**: Siirrä videoleike **Omat videoleikkeet** -kansioon.
- **Vaihda nimi**: Vaihda videoleikkeen nimi.
- **Poista**: Poista videoleike.
- **Poista kaikki**: Poista kaikki videoleikkeet.
- **Suojaus**: Suojaa videoleike poistolta.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele videoleikkeen ominaisuuksia.

Omat videoleikkeet *(Valikko 8.6)*

Siirrä Omiin videoleikkeisiin -toiminnolla tallennetut videoleikkeet tallentuvat tähän videokansioon.

Videoleikkeen käytöstä on lisätietoja "**Videoleikkeet**"-kansiota käsittelevässä kohdassa. ▶ s. 80

Asetukset *(Valikko 9)*

Tämän valikon avulla voit mukauttaa puhelimen asetukset. Voit myös palauttaa asetukset oletusarvoihinsa.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Asetukset**.

Päivämäärä ja aika *(Valikko 9.1)*

Tämän valikon avulla voit muuttaa puhelimessa näkyvän kellonajan ja päivämäärän. Ennen kuin asetat kellonajan ja päivämäärän, sinun täytyy määrittää aikavyöhyke **Maailmanaika**-valikosta. ▶ s. 44

- **Aseta aika**: Anna kellonaika.
- **AP / IP**: Valitse **AP** tai **IP** 12-tuntisessa aikamuodossa.
- **Ajan esitysmuoto**: Valitse ajan esitysmuoto.
- **Aseta päivämäärä**: Anna nykyinen päivämäärä.
- **Päivämäärän esitysmuoto**: Valitse päivämäärän esitysmuoto.

Puhelinasetukset *(Valikko 9.2)*

Monia puhelimen ominaisuuksia voidaan mukauttaa omien tarpeitten mukaisiksi.

Kieli *(Valikko 9.2.1)*

Tämän valikon avulla voit valita, millä kielellä näyttötekstit näytetään.

Tervehdysviesti *(Valikko 9.2.2)*

Tämän valikon avulla voit määrittää tervehdyksen, joka näkyy näytössä hetken, kun puhelin kytketään päälle.

Pikanäppäin *(Valikko 9.2.3)*

Voit käyttää selausnäppäimiä (vasen, oikea ja alas) pikanäppäiminä siirtyäksesi perustilasta suoraan tiettyihin valikoihin. Tämän valikon avulla voit määrittää näppäimen pikanäppäimen.

Pikanäppäimen valikon määrittäminen

1. Valitse pikanäppäimenä käytettävä näppäin.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Vaihda**.
3. Valitse näppäimeen liitettävä valikko.

Pikanäppäinten vaihtoehtojen käyttäminen

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Vaihda**: Määritä pikanäppäimen valikko tai muuta määritystä.
- **Poista**: Poista valittuun pikanäppäimen valikkomääritys käytöstä.
- **Poista kaikki**: Poista kaikkien pikanäppäinten valikkomääritykset käytöstä.

Sivunäppäin *(Valikko 9.2.4)*

Tämän valikon avulla voit määrittää, miten puhelin reagoi, kun painat [▲/▼] puhelun tullessa.

- **Mykistä**: Näppäin mykistää soittoäänen.
- **Hylkää**: Näppäin hylkää puhelun.

Lisäasetukset *(Valikko 9.2.5)*

Voit ottaa automaattisen soiton toiston tai vastaustoiminnon käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

- **Autom. soitontoisto**: Määritä, että puhelin yrittää soittaa numeroon uudelleen enintään kymmenen kertaa, jos vastaanottaja ei vastaa.
- **Vastaus kaikilla näppäimillä**: Vastaa saapuvaan puheluun painamalla mitä tahansa näppäintä lukuun ottamatta näppäimiä [ ] ja <**Hylkää**>.

  Kun tätä vaihtoehtoa ei ole valittu, puheluun voi vastata vain painamalla [ ] tai <**Vastaa**>.
- **Puheen selkeytys**: Voit lisätä mikrofonin selkeyttä, jolloin toinen osapuoli voi kuulla äänesi vaikka kuiskaat.
- **Aktiivikansi**: Vastaa saapuvaan puheluun avaamalla puhelimen kansi.

Näyttöasetukset *(Valikko 9.3)*

Tämän valikon avulla voit muuttaa näyttö- ja valaistusasetuksia.

Taustakuva *(Valikko 9.3.1)*

Voit vaihtaa perustilassa näkyvän taustakuvan.

Tekstinäyttö *(Valikko 9.3.2)*

Voit muuttaa perusnäytössä näkyvän tekstin näyttöasetuksia.

- **Tekstin paikka**: Valitse tekstin paikka näytössä. Jos et halua, että teksti näkyy perustilassa, valitse **Pois**.
- **Tekstin tyyli**: Valitse tekstin tyyli.
- **Tekstin väri**: Valitse tekstin väri.

Ulkoasu *(Valikko 9.3.3)*

Voit valita valikkojen ulkoasun valikkotilaa varten.

Näytön asetus *(Valikko 9.3.4)*

Voit muuttaa päänäytön tai ulkoisen näytön käyttöasetuksia.

Näytön kirkkaus: Säätää päänäytön kirkkautta eri valaistusolosuhteita varten.

Kansinäytön kontrasti: Säädä kansinäytön kontrastia.

Taustavalo *(Valikko 9.3.5)*

Voit valita, miten kauan taustavalo palaa ja näyttö on käytössä.

- **Päällä**: Määritä, miten kauan taustavalo palaa, kun puhelinta ei käytetä.
- **Himmennys**: Määritä, miten kauan näyttö on himmennystilassa taustavalon sammumisen jälkeen.

Numerovalinnan kirjasinväri *(Valikko 9.3.6)*

Tämän valikon avulla voit niiden numeroiden kirjasimen värin, jotka näkyvät, kun syötät puhelinnumeron soitettaessa.

Ääniasetukset *(Valikko 9.4)*

Tämän valikon avulla voit mukauttaa ääniasetukset.

Saapuva puhelu *(Valikko 9.4.1)*

Tämän valikon avulla voit valita saapuvien puheluiden äänenvoimakkuuden ja hälytystavan.

- **Soittoääni**: Valitse puhelun soittoääni.

- **Äänenvoimakkuus**: Valitse soittoäänen voimakkuus.
- **Hälytystyyppi**: Määritä, miten saat ilmoituksen saapuvista puheluista.

  Soittoääni: Puhelin soittaa valitulla soittoäänellä.

  Värinä: Puhelin värisee mutta ei soi.

  Värinä, sitten ääni: Puhelin värisee kolme kertaa ja soi sen jälkeen normaalisti.

Näppäinäänet *(Valikko 9.4.2)*

Tämän valikon avulla voit valita äänimerkin, joka kuuluu, kun näppäintä painetaan.

☑ Voit säätää näppäinäänten voimakkuuden painamalla [▲/▼] perustilassa.

Viestiääni *(Valikko 9.4.3)*

Tämän valikon avulla voit määrittää saapuvien viestien tai sähköpostiviestien soittoäänen.

- **Ääni**: Valitse jokin useista viestiäänistä.
- **Hälytystyyppi**: Määritä, miten saat ilmoituksen saapuvista viesteistä.
- **Toisto**: Määritä, miten usein puhelin ilmoittaa uudesta viestistä.

Virrankytkentä-ääni *(Valikko 9.4.4)*

Tämän valikon avulla voit valita äänen, joka kuuluu puhelimesta, kun puhelimen virta kytketään tai katkaistaan.

Kansiääni *(Valikko 9.4.5)*

Tämän valikon avulla voit valita äänen, joka kuuluu puhelimesta, kun avaat tai suljet puhelimen kannen.

Äänetön tila *(Valikko 9.4.6)*

Tämän valikon avulla voit määrittää, kuinka puhelin hälyttää tietystä tapahtumasta äänettömässä tilassa.

- **Värinä**: Aseta puhelin värisemään.
- **Mykistä**: Mykistä kaikki ääniasetukset.

Muut äänet *(Valikko 9.4.7)*

Tämän valikon avulla voit mukauttaa puhelimessa käytettävät lisä-äänet.

- **Minuuttimuistutin**: Aseta puhelin antamaan äänimerkki minuutin välein soitetun puhelun aikana muistutuksena puhelun kestosta.
- **Yhteysääni**: Aseta puhelin antamaan äänimerkki, kun soittamasi puhelu on yhdistynyt.
- **Hälytykset puhelun aikana**: Aseta puhelin antamaan äänimerkki, kun saat uuden viestin tai kun asetettu hälytyshetki koittaa puhelun aikana.
- **Ilmoitusäänet**: Aseta puhelin antamaan äänimerkki, kun näyttöön tulee ponnahdusruutuilmoitus.

Verkkopalvelut *(Valikko 9.5)*

Tämän valikon avulla voit käyttää verkkopalveluja. Kysy niiden saatavuutta operaattorilta ja tilaa haluamasi palvelut.

Soitonsiirto *(Valikko 9.5.1)*

Tämä verkkopalvelu ohjaa saapuvat puhelut määrittämääsi numeroon.

1. Valitse soitonsiirtovaihtoehto:
   - **Siirrä aina**: Siirrä kaikki puhelut.
   - **Varattu**: Siirrä puhelut, kun puhut toista puhelua.
   - **Ei vastaa**: Siirrä puhelut, jos et vastaa puhelimeen.
   - **Ei verkossa**: Siirrä puhelut, jos puhelimesi on verkon peittoalueen ulkopuolella tai jos puhelimesi on suljettu.
   - **Peru kaikki**: Peruuta kaikki soitonsiirrot.
2. Valitse siirrettävien puhelujen tyyppi.
3. Jos haluat ottaa soitonsiirron käyttöön, valitse **Päälle**.

   Valitse muussa tapauksessa **Pois päältä**.
4. Siirry **Siirrä numeroon** -riville.
5. Näppäile numero, johon puhelut siirretään ja paina <**Valitse**>.
6. Jos valitsit **Ei vastaa**, siirry **Sekuntia**-riville ja määritä, miten kauan verkko odottaa ennen puhelun siirtoa.

Puhelunesto *(Valikko 9.5.2)*

Tämän verkkopalvelun avulla voit rajoittaa puheluja.

1. Valitse puhelunestovaihtoehto:
   - **Kaikki lähtevät**: Estä kaikki lähtevät puhelut.
   - **Ulkomaanpuhelut**: Estä ulkomaanpuhelut.
   - **Ulkomaanpuhelut paitsi kotimaahan**: Salli puhelut ulkomailla vain kyseisessä maassa oleviin numeroihin ja kotimaahasi (jossa operaattorisi sijaitsee).
   - **Kaikki saapuvat**: Estä saapuvat puhelut.
   - **Saapuvat puhelut ulkomailla**: Estä saapuvat puhelut, kun puhelinta käytetään kotimaan ulkopuolella.
   - **Peru kaikki**: Peruuta kaikki puhelunestoasetukset, jolloin puheluja voi vastaanottaa ja soittaa normaalisti.
   - **Vaihda puheluneston salasana**: Vaihda operaattorilta saamasi puheluneston salasana.
2. Valitse estettävien puhelujen tyyppi.
3. Valitse **Päälle**. Jos haluat poistaa puhelujen eston käytöstä, paina **Pois päältä**.
4. Anna operaattorilta saamasi puheluneston salasana ja paina <**Valitse**>.

Koputus *(Valikko 9.5.3)*

Tämän verkkopalvelun avulla saat ilmoituksen saapuvista puheluista puhuessasi toista puhelua.

1. Valitse puhelutyyppi, jota koputusvaihtoehto koskee.
2. Valitse **Päälle** ja paina <**Valitse**>.
   Jos haluat poistaa koputuksen käytöstä, paina **Pois päältä**.

Verkon valinta *(Valikko 9.5.4)*

Tämän verkkopalvelun avulla voit valita kotialueen ulkopuolella käytettävän verkon automaattisesti tai manuaalisesti.

Voit valita muun kuin oman kotiverkkosi vain siinä tapauksessa, että operaattorillasi on verkkovierailusopimus (roaming-sopimus) toisen verkon operaattorin kanssa.

- **Automaattinen**: Kytkeydy ensimmäiseen käytettävissä olevaan verkkoon kotiverkon ulkopuolella.
- **Manuaalinen**: Valitse haluamasi verkko.

Numeron näyttö *(Valikko 9.5.5)*

Tämän verkkopalvelun avulla voit estää puhelinnumerosi näkymisen soittamasi puhelun vastaanottajan puhelimessa. Kaikki verkot eivät tue tämän asetuksen muuttamista.

- **Oletus**: Käytössä on verkon oletusasetus.
- **Piilota numero**: Varmista, että numerosi ei näy toisen osapuolen puhelimessa.
- **Lähetä numero**: Numero lähetetään jokaisen puhelun yhteydessä.

Vastaajapalvelu *(Valikko 9.5.6)*

Tämän valikon avulla voit tallentaa vastaajapalvelun numeron ja käsitellä vastaajaviestejä.

☑ Vastaajapalvelun numero täytyy määrittää, jotta vastaajaa voisi käyttää. Saat vastaajapalvelun numeron operaattorilta.

- **Soita vastaajaan**: Muodosta yhteys vastaajapalveluun viestien kuuntelemiseksi. Voit myös muodostaa yhteyden vastaajapalveluun painamalla jonkin aikaa [**1**] perustilassa.
- **Vastaajan numero**: Anna vastaajapalvelun numero.

Taajuusalueen valinta *(Valikko 9.5.7)*

Jotta puhelimella voisi soittaa ja vastaanottaa puheluita, sen on rekisteröidyttävä käytettävissä olevaan verkkoon. Puhelimesi pystyy toimimaan seuraavissa verkoissa: GSM 1900 ja yhdistetty GSM 900/1800/1900.

Puhelimen käyttämä oletustaajuusalue määräytyy sen mukaan, mistä maasta puhelin on ostettu. Kun matkustat ulkomaille, sinun on ehkä vaihdettava siellä käytettävissä olevaan taajuusalueeseen.

Kun valitset uuden taajuusalueen, puhelin etsii automaattisesti käytettävissä olevat verkot. Sen jälkeen puhelin rekisteröityy ensisijaiseen valitsemallasi taajuusalueella toimivaan verkkoon.

Bluetooth *(Valikko 9.6)*

Tämän valikon avulla voit aktivoida Bluetooth-ominaisuuden.

- Et voi käyttää Bluetooth-ominaisuutta käyttäessäsi multimediaominaisuuksia, kuten puhemuistiota, kameraa ja MP3-soitinta.
- Kaikki laitteet eivät ehkä ole yhteensopivia puhelimesi kanssa.

Bluetooth-ominaisuuden avulla voit muodostaa langattoman yhteyden muihin Bluetooth-laitteisiin ja vaihtaa tietoja niiden kanssa sekä puhua handsfree-tilassa tai käyttää puhelinta etäältä.

Bluetooth-tekniikka mahdollistaa langattomat yhteydet kaikkien 10 metrin säteellä olevien Bluetooth-yhteensopivien laitteiden kanssa. Koska laitteet kommunikoivat radioaalloilla, niiden ei tarvitse olla näköyhteydessä.

Bluetooth-ominaisuuden käyttöönottaminen

Bluetooth-valikossa on seuraavat vaihtoehdot:

- **Aktivointi**: Ota Bluetooth-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä.
- **Omat laitteet**: Etsi Bluetooth-laitteita, joihin haluat muodostaa yhteyden. Katso seuraavaa kohtaa.
- **Oman puhelimen näkyvyys**: Salli, että muut Bluetooth-laitteet voivat etsiä puhelimesi.
- **Oman puhelimen nimi**: Määritä puhelimeesi Bluetooth-laitenimi, joka näkyy muille laitteille.
- **Suojattu tila**: Määritä, kysyykö puhelin vahvistusta, kun muut laitteet käyttävät puhelimen tietoja.
- **Bluetooth-palvelut**: Tarkastele käytettävissä olevia Bluetooth-palveluita.

Bluetooth-laitteen etsiminen ja laiteparin muodostaminen

1. Valitse Bluetooth-asetuksista **Omat laitteet**.
2. Valitse **Etsi uusi laite**.

Jos olet etsinyt laitteita aikaisemmin, puhelimen näytössä näkyy **Lisää laitteita** -vaihtoehto ja aiemmin löydetyt laitteet. Jos haluat etsiä uusia laitteita, valitse **Lisää laitteita**.

Haun jälkeen esiin tulee luettelo laitteista, joihin voit muodostaa yhteyden. Seuraavat kuvakkeet osoittavat laitteen tyypin:

- Handsfree-laite tai kuulokemikrofoni
- Matkapuhelin
- Tietokone
- Kämmentietokone (PDA-laite)
- Tulostin
- Tuntematon laite

Kuvakkeen väri ilmaisee laitteen tilan:

- Harmaa: laitteen kanssa ei ole muodostettu laiteparia
- Sininen: laitteen kanssa on muodostettu laitepari
- Punainen: laite on parhaillaan yhteydessä puhelimeesi

3. Valitse laite.
4. Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina <**OK**>. Tätä koodia käytetään vain kerran, joten sitä ei tarvitse muistaa.

   Kun toisen laitteen omistaja antaa saman koodin, laitepari on muodostettu.

☑ Joillakin laitteilla, kuten kuulokemikrofoneilla ja handsfree-autosarjoilla, voi olla kiinteä Bluetooth-yhteyden PIN-koodi (esim. **0000**). Jos toisella laitteella on koodi, sinun on annettava se.

Laitevaihtoehtojen käyttäminen

Laiteluettelosta saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

☑ Vaihtoehdot voivat vaihdella yhdistetyn laitteen mukaan.

- **Selaa tiedostoja**: Etsi tietoja laitteesta ja tuo ne suoraan puhelimeen.
- **Palveluluettelo**: Päivitä Bluetooth-palveluluettelo.
- **Vaihda nimi**: Vaihda laitepariksi liitetyn laitteen nimi.

- **Valtuuta laite**/**Poista laitteen valtuutus**: Määritä, pyytääkö puhelin sallimaan yhteyden, kun muut laitteet yrittävät muodostaa yhteyden.
- **Poista**: Poista laite tai kaikki laitteet laiteluettelosta.

Tietojen lähettäminen Bluetooth-yhteyden kautta

1. Ota Bluetooth-ominaisuus käyttöön.
2. Valitse sovellus, johon lähetettävä tieto on tallennettu.
3. Siirry haluamaasi kohtaan ja paina <**Valinnat**>.
4. Valitse **Lähetä** → **Bluetoothin kautta**.

   Puhelin etsii kantoalueella olevia laitteita ja näyttää luettelon käytettävissä olevista laitteista.
5. Valitse laite.
6. Anna tarvittaessa laiteparin muodostamisessa tarvittava Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina <**OK**>.

Tietojen vastaanottaminen Bluetooth-yhteyden kautta

Jotta tietoa voitaisiin vastaanottaa Bluetooth-yhteyden kautta, puhelimen Bluetooth-ominaisuuden täytyy olla käytössä.

Jos valtuuttamaton Bluetooth-laite lähettää tietoa puhelimeesi, puhelimessa näkyy vahvistussanoma. Voit vastaanottaa tietoja painamalla <**Kyllä**>.

Turvallisuus *(Valikko 9.7)*

Tämän valikon avulla voit suojata puhelimen luvattomalta käytöltä puhelimen ja SIM-kortin käyttökoodeilla.

☑ Jos annat väärän PIN/PIN2-koodin kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu. Voit poistaa lukituksen antamalla PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key) -avaimen). Koodit saa operaattorilta.

PIN-kysely *(Valikko 9.7.1)*

4 - 8-numeroinen PIN (Personal Identification Number) -koodi suojaa SIM-korttia luvattomalta käytöltä. Kun tämä ominaisuus on käytössä, puhelin pyytää PIN-koodia aina, kun se kytketään päälle.

Vaihda PIN-koodi *(Valikko 9.7.2)*

Tämän valikon avulla voit vaihtaa PIN-koodin. PIN-kysely-ominaisuus täytyy olla käytössä, jotta tätä ominaisuutta voisi käyttää.

Puhelinlukitus *(Valikko 9.7.3)*

Tämä ominaisuus lukitsee puhelimen luvattomilta käyttäjiltä.

Kun tämä ominaisuus on käytössä, sinun on annettava 4 - 8-numeroinen salasana aina, kun kytket puhelimen päälle.

Salasanan tehtaalla asetettu arvo on **00000000**. Jos haluat vaihtaa salasanan, käytä **Vaihda salasana** -valikkoa.

Vaihda salasana *(Valikko 9.7.4)*

Tämän valikon avulla voit vaihtaa puhelimen salasanan. Salasanan tehtaalla asetettu arvo on **00000000**.

Yksityisyys *(Valikko 9.7.5)*

Tämän valikon avulla voit lukita mediasisällön, kuten multimediaviestit, sähköpostiviestit, kuvat, videot, musiikkitiedostot ja äänet.

1. Valitse lukittavat kohteet painamalla [*i*].
2. Paina <**Tallenna**>.
3. Anna puhelimen salasana ja paina <**OK**>.

Et voi käyttää lukittua kohdetta, ennen kuin annat puhelimen salasanan.

SIM-kortin lukitus *(Valikko 9.7.6)*

Jos otat tämän ominaisuuden käyttöön, puhelinta ei voi käyttää ennen kuin annat kyseisen SIM-kortin lukituskoodin. Jos haluat käyttää toista SIM-korttia, sinun on annettava SIM-lukituskoodi.

Sallitut numerot -tila *(Valikko 9.7.7)*

Jos SIM-kortti tukee sallitut numerot -tilaa, soitettavat puhelut voi rajoittaa tiettyihin numeroihin. Kun tämä ominaisuus on käytössä, voit soittaa vain SIM-kortille tallennettuihin puhelinnumeroihin. Sinun on annettava ensin PIN2-koodi, jotta voisit käyttää tätä ominaisuutta.

Vaihda PIN2-koodi *(Valikko 9.7.8)*

Jos SIM-kortti tukee sitä, voit muuttaa PIN2-koodisi Vaihda PIN2-koodi -toiminnolla.

Muistin tila *(Valikko 9.8)*

Tämän valikon avulla voit tarkistaa, miten paljon muistia on käytettävissä tietojen tallentamiseen **Jaettu muisti**-, **Viestit**-, **Huvit**-, **Järjestelijä**-, **Puhelinmuistio**- ja **Java-maailma**-kansioihin.

Asetusten nollaus *(Valikko 9.9)*

Tämän valikon avulla voit nollata puhelinasetukset, näyttöasetukset ja ääniasetukset yksitellen. Voit myös nollata kaikki puhelimen asetukset kerralla.

1. Tarkista nollattavat asetusluokat painamalla [*i*].
2. Nollaa merkityt kohteet painamalla <**Nollaa**>.
3. Vahvista nollaus painamalla <**Kyllä**>.
4. Anna puhelimen salasana ja paina <**OK**>.

☑ Salasanan tehtaalla asetettu arvo on **00000000**. Voit vaihtaa tämän salasanan.
▶ s. 91

Ongelmien ratkaiseminen

Ohjeet ja henkilökohtaiset tarpeet

Voit säästää aikaa ja tarpeettomista huoltopuheluista aiheutuvia kuluja tekemällä tässä jaksossa mainitut tarkistukset ennen huoltoon soittamista.

Kun kytket puhelimeen virran, näytössä voi näkyä jokin seuraavista sanomista:

"Aseta SIM-kortti"

- Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.

"Puhelinlukitus"

- Automaattinen lukitustoiminto on käytössä. Puhelimen salasana on annettava, ennen kuin puhelinta voi käyttää.

"Anna PIN-koodi"

- Käytät puhelinta ensimmäistä kertaa. Sinun on annettava SIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi.
- PIN-kysely on käytössä. PIN-koodi on näppäiltävä aina, kun puhelimeen kytketään virta. Tämän toiminnon voi poistaa käytöstä **PIN-kysely**-valikossa.

"Anna PUK-koodi"

- PIN-koodi on näppäilty väärin kolme kertaa peräkkäin ja puhelin on lukkiutunut. Anna operaattorilta saamasi PUK-koodi.

Näytössä näkyy "Ei palvelua", "Verkkovika" tai "Ei suoritettu".

- Verkkoyhteys on katkennut. Kenttä saattaa olla heikko. Vaihda paikkaa ja kokeile uudelleen.
- Yrität käyttää palvelua, jonka käyttö edellyttää sopimuksen tekemistä operaattorin kanssa. Kysy lisätietoja operaattorilta.

Olet näppäillyt numeron, mutta sitä ei valita.

- Varmista, että olet painanut [ ].
- Varmista, että olet oikeassa matkapuhelinverkossa.
- Varmista, että lähtevien puhelujen estotoiminto ei ole käytössä.

Puhelimeesi ei voi soittaa.

- Varmista, että puhelimesi on kytketty päälle. ([ ]-näppäintä on painettu vähintään sekunnin ajan.)
- Varmista, että olet oikeassa matkapuhelinverkossa.
- Varmista, että saapuvien puhelujen estotoiminto ei ole käytössä.

Toinen osapuoli ei kuule puhettasi

- Varmista, että olet kytkenyt mikrofonin päälle.
- Varmista, että puhelin on riittävän lähellä suutasi. Mikrofoni on puhelimen keskellä alareunassa.

Puhelin antaa äänimerkkejä ja näytössä vilkkuu teksti "Akku tyhjenemässä".

- Akussa ei ole riittävästi virtaa. Lataa akku.

Äänenlaatu on huono

- Katso näytössä olevaa signaalinvoimakkuuden ilmaisinta ( ). Palkkien määrä osoittaa signaalinvoimakkuuden: vahva ( ), heikko ( ).
- Siirrä puhelinta vähän tai siirry lähemmäksi ikkunaa, jos olet rakennuksen sisällä.

Puhelin ei soita puhelinmuistiosta valittuun numeroon.

- Varmista yhteysluettelotoiminnolla, että numero on tallennettu oikein.
- Tallenna numero tarvittaessa uudestaan.

Jos ongelma ei ratkea edellä esitettyjen ohjeiden avulla, varaudu antamaan seuraavat tiedot:

- puhelimen malli- ja sarjanumero
- takuutiedot
- selkeä kuvaus ongelmasta.

Ota sen jälkeen yhteys jälleenmyyjään tai Samsungin huoltoon.

SAR-tiedot

Tämä puhelin täyttää radioaalloille altistumista koskevat EU-vaatimukset.

Matkapuhelimesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei se ylitä EU-neuvoston suosittelemia radiotaajuisen (RF) energian raja-arvoja. Nämä raja-arvot ovat osa kattavaa ohjeistoa ja määrittävät normaalisti sallitun radiotaajuisen energian tason. Ohjeiston kehittämiseen on osallistunut useita riippumattomia tieteellisiä organisaatioita, jotka ovat arvioineet tehtyjä tutkimuksia perusteellisesti säännöllisin välein. Raja-arvoissa on suuri turvamarginaali, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien henkilöiden turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Matkapuhelimien lähettämä radiotaajuusenergian määrä mitataan SAR (Specific Absorption Rate) -yksiköinä. EU-neuvoston suosittama SAR-raja on 2.0W/kg.*

Tälle puhelinmallille saatu suurin SAR-arvo on 0.616 W/kg.

SAR-testit suoritetaan normaaleissa käyttötilanteissa puhelimen toimiessa lähettimenä suurimmalla tehotasolla kaikilla testattavilla taajuuksilla. Vaikka SAR-arvot määritetään suurimmalla tehotasolla, puhelimen käytönaikainen SAR-taso voi olla selvästi enimmäistasoa alhaisempi. Tämä johtuu siitä, että puhelin on suunniteltu toimimaan monilla tehotasoilla, joista puhelin valitsee sen, joka riittää verkon tavoittamiseen. Yleensä mitä lähempänä tukiasemaa olet, sitä pienempi on puhelimen lähtöteho.

Jotta uusi puhelinmalli voidaan tuoda markkinoille, sen on oltava eurooppalaisen R&TTE-direktiivin mukainen. Tämä direktiivi sisältää yhtenä perusvaatimuksena käyttäjän ja kaikkien muiden henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelun.

* Matkapuhelimien yleisesti käytetty SAR-raja on 2,0 W/kg laskettuna yli kymmenelle grammalle kehon kudosta. Tähän raja-arvoon liittyy suuri turvamarginaali, joka takaa riittävän suojan ja ottaa huomioon mahdolliset mittausvaihtelut. SAR-arvot saattavat vaihdella paikallisten ilmoitusvaatimusten ja verkkotaajuuksien mukaan.

Akkujen käyttöohjeita

- Älä koskaan käytä viallista akkua tai laturia.
- Käytä akkua ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Jos käytät puhelinta verkon tukiaseman lähellä, puhelin kuluttaa normaalia vähemmän virtaa. Puhe- ja valmiusajat vaihtelevat suuresti matkapuhelinverkon signaalin voimakkuuden ja operaattorin asettamien parametrien mukaan.
- Akun latausaika riippuu jäljellä olevasta varaustasosta sekä akun ja laturin tyypistä. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta se kuluu vähitellen. Kun akun toiminta-aika (puhe- ja valmiusaika) on huomattavasti normaalia lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.
- Täyteen ladattu akku purkautuu vähitellen itsestään, jos sitä ei käytetä.
- Käytä vain Samsungin suosittelemia akkuja ja lataa ne Samsungin suosittelemilla latureilla. Irrota laturi virtalähteestä, kun sitä ei käytetä. Älä jätä akkua laturiin yli viikon ajaksi, sillä ylilatautuminen lyhentää sen käyttöikää.
- Äärimmäiset lämpötilat vaikuttavat akun latautumiskykyyn: voi olla tarpeen antaa akun lämmetä tai jäähtyä ennen latausta.
- Älä jätä akkua kuumiin tai kylmiin tiloihin, kuten autoon kesällä tai talvella. Tämä heikentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina säilyttämään akkua huoneenlämpötilassa. Jos akku on kuuma tai kylmä, puhelimessa saattaa esiintyä tilapäisiä käyttöhäiriöitä, vaikka akku olisikin ladattu täyteen. Erityisesti pakkanen (alle 0 °C) vaikuttaa litium-ioni-akkujen toimintaan.
- Älä aiheuta akkuun oikosulkua. Oikosulku voi tapahtua vahingossa, jos metalliesine (kolikko, paperiliitin, kynä tms.) yhdistää akun navat (akussa olevat metalliliuskat), kun akkua säilytetään irrallaan esimerkiksi taskussa tai laukussa. Napojen oikosulku voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttanutta esinettä.
- Noudata käytettyjen akkujen hävityksessä paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Muista kierrätys. Älä hävitä akkuja polttamalla.

Liikenneturvallisuus

Matkapuhelin on tehokas yhteysväline melkein missä ja milloin tahansa. Matkapuhelimien käytön on kuitenkin oltava vastuullista.

Autoa ajaessasi ajaminen on ensisijainen tehtäväsi. Kun käytät matkapuhelinta autoa ajaessasi, huolehdi siitä, että noudatat asiaankuuluvia säädöksiä.

Käyttöympäristö

Muista aina noudattaa eri alueilla voimassa olevia määräyksiä ja katkaise aina puhelimestasi virta paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.

Kun liität puhelimen tai minkä tahansa lisävarusteen toiseen laitteeseen, lue sen käyttöoppaasta yksityiskohtaiset turvaohjeet. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita yhteen.

Kuten muitakin kannettavia radiolähetinlaitteita, tätä laitetta suositellaan käytettäväksi ainoastaan normaalissa käyttöasennossa (pidettynä korvaa vasten antennin osoittaessa olkapääsi yli), jotta laite toimisi tyydyttävästi ja olisi turvallinen käyttää.

Elektroniset laitteet

Useimmat uudenaikaiset elektroniset laitteet on suojattu radiotaajuussignaaleilta (RF). Joistakin elektronisista laitteista saattaa kuitenkin puuttua suojaus matkapuhelimesi lähettämiä radiosignaaleja vastaan. Kysy vaihtoehdoista valmistajalta.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajat suosittelevat, että puhelin pidetään vähintään 15 cm:n etäisyydellä sydämentahdistimesta, jotta vältetään puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttamat häiriöt. Nämä suositukset vastaavat Wireless Technology Researchin puolueettomia tutkimuksia ja suosituksia. Jos sinulla on vähäisintäkään syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistinta, katkaise välittömästi virta puhelimesta.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä ilmenee, kysy mahdollisista vaihtoehdoista kuulolaitteen valmistajalta.

Muut lääketieteelliset apulaitteet

Jos käytät mitä tahansa muuta lääketieteellistä apulaitetta, tarkista laitteesi valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radiosignaaleilta.

Lääkärisi voi ehkä auttaa tämän tiedon hankkimisessa.

Katkaise virta puhelimestasi terveydenhuoltolaitoksissa, kun kieltomerkit vaativat niin tekemään.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa väärin asennettuihin tai riittämättömästi suojattuihin moottoriajoneuvojen elektronisiin järjestelmiin. Tarkista valmistajalta tai valmistajan edustajalta ajoneuvoasi koskevat tiedot.

Myös ajoneuvoosi lisättyjen laitteiden häiriöalttius pitäisi tarkistaa laitteen valmistajalta.

Kiellot

Katkaise virta puhelimestasi kaikissa paikoissa, joissa kieltomerkit vaativat niin tekemään.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise puhelimestasi virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, ja noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Kipinät saattavat tällaisilla alueilla aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa vammautumiseen tai jopa kuolemaan.

Käyttäjiä kehotetaan katkaisemaan puhelimesta virta tankkauspisteessä (huoltoasemalla). Käyttäjiä kehotetaan huomioimaan radiolaitteiden käyttöä koskevat rajoitukset polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakelupisteissä, kemiallisissa tehtaissa ja räjäytystyömailla.

Räjähdysalttiit alueet on yleensä, muttei aina, selkeästi merkitty. Niihin kuuluvat veneiden sisätilat, kemiallisten aineiden siirto- tai varastointitilat, nestekaasulla (kuten propaanilla tai butaanilla) toimivat ajoneuvot, alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia (esim. viljaa, pölyä tai metallijauhetta), sekä kaikki alueet, joilla ajoneuvon moottori tavallisesti kehotetaan sammuttamaan.

Hätäpuhelut

Tämä puhelin käyttää muiden matkapuhelinten tavoin radiosignaaleja, matkapuhelin- ja lankapuhelinverkkoja sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja, joten yhteyden muodostuminen ei välttämättä onnistu kaikissa oloissa. Älä siis koskaan luota pelkästään matkapuhelimeen viestintälaitteena hätätilanteissa (esim. sairaankuljetuksissa).

Muista, että puheluja voi soittaa ja vastaanottaa vain silloin, kun puhelimeen on kytketty virta ja puhelin on verkon kuuluvuusalueella. Hätäpuhelujen soittaminen ei ole mahdollista kaikissa matkapuhelinverkoissa tai tiettyjen verkkopalveluiden ja/tai puhelintoimintojen ollessa käytössä. Tarkista asia paikalliselta operaattorilta.

Kun soitat hätäpuhelun, toimi seuraavasti:

1. Jos puhelin ei ole päällä, kytke siihen virta.
2. Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero). Hätänumerot vaihtelevat alueen mukaan.
3. Paina [ ]-näppäintä.

Jos tietyt hätäpuhelun estävät ominaisuudet (esim. puhelunesto) ovat käytössä, ne on ensin poistettava käytöstä. Näistä ominaisuuksista saa tietoja tästä julkaisusta ja paikalliselta operaattorilta.

Muita tärkeitä turvallisuusohjeita

- Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilöstö saa huoltaa puhelinta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto mitätöi takuun ja voi aiheuttaa vaaratilanteen.
- Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvoon asennettu matkapuhelinlaitteisto on asennettu ja toimii oikein.
- Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy kovalla voimalla. Älä aseta esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai sen laajenemisalueelle. Jos ajoneuvossa olevat matkapuhelinlaitteet on väärin asennettu ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

- Katkaise puhelimesta virta, ennen kuin nouset lentokoneeseen. Matkapuhelimen käyttö lentokoneessa ei ole sallittua, koska käyttö saattaa vaikuttaa haitallisesti lentokoneen toimintaan.
- Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa matkapuhelinpalveluiden rajoittamiseen tai kieltämiseen, oikeustoimiin tai molempiin.

Hoito ja huolto

Puhelimesi on monimutkainen laite, jota kannattaa käsitellä huolella. Alla mainitut ohjeet auttavat toimimaan takuuehtojen mukaisesti ja varmistamaan sen, että tuote toimii moitteetta useita vuosia.

- Säilytä puhelin ja sen lisävarusteet pienten lasten ulottumattomissa.
- Pidä puhelin kuivana. Sade, kosteus tai suoloja sisältävät nesteet syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä puhelinta, jos kätesi ovat märät. Voit saada sähköiskun tai puhelin voi vaurioitua.
- Älä käytä puhelinta pölyisessä ja likaisessa ympäristössä, etteivät sen liikkuvat osat vahingoittuisi.
- Älä säilytä puhelinta liian kuumissa paikoissa. Korkea lämpötila voi lyhentää elektronisten laitteiden käyttöikää, vahingoittaa akkuja ja sulattaa tiettyjä muoviosia.
- Älä säilytä puhelinta kylmässä. Puhelimen lämmetessä (normaaliin lämpötilaan) sen sisäpuolelle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Älä pudota, ravista tai kolhi puhelinta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa puhelimen virtapiirejä.
- Älä puhdista puhelinta vahvoilla kemikaaleilla, liuottimilla tai voimakkailla pesuaineilla. Pyyhi puhelinta liinalla, joka on kastettu mietoa puhdistusainetta sisältävään pesuveteen.
- Älä maalaa puhelinta. Maali voi tukkia laitteen liikkuvat osat ja estää puhelimen toiminnan.
- Älä aseta puhelinta lämmityslaitteiden, kuten mikroaaltouunin tai lämpöpatterin, sisään. Puhelin voi räjähtää ylikuumentuessaan.
- Käytä ainoastaan mukana toimitettua tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Antennit ja lisävarusteiden muutokset, joita ei ole hyväksytty, voivat vaurioittaa puhelinta ja saattavat rikkoa radiolaitteita koskevia määräyksiä.

- Jos puhelimessa, akussa, laturissa tai jossakin lisävarusteessa ilmenee vika, toimita se lähimpään huoltoliikkeeseen. Huoltohenkilökunta auttaa sinua ja tarvittaessa korjaa puhelimen.

Hakemisto

A

AB-tila, tekstin syöttö • 24
Ajastin • 46
Akku
  käyttöohjeet • 96
  lataaminen • 7
  tyhjenemisilmoitus • 8
Automaattinen soitontoisto • 82

B

Bluetooth
  asetukset • 88
  lähettäminen, tiedot • 90
  vastaanottaminen, tiedot • 90

D

DTMF-äänet, lähettäminen • 31

E

Edelleenlähetys
  Multimediaviestit • 54
  sähköpostiviestit • 58
Edellinen numero, uudelleen valitseminen • 27
Ei vastatut puhelut • 33
Esto, puhelut • 85

H

Huvit • 65
Hälytys • 44
Hätäpuhelut • 99

I

Internet • 47

J

Järjestelijä • 68

K

Kamera
  valokuvat • 74
  videot • 76
Kieli, valitseminen • 81
Koputus • 86
Kuvakkeet, kuvaus • 10
Kuvat, ladatut • 66
Kytkeminen ja katkaiseminen
  mikrofoni • 30
  puhelin • 8

L

Laskin • 45
Liikenneturvallisuus • 97
Lukitseminen
  mediasisältö • 91
  puhelin • 91
  SIM-kortti • 91
Luonti, kalenteri
  muistiot • 73
  tapahtumat • 69
  tehtävät • 70
  vuosipäivät • 70
Lähetetyt viestit • 56
Lähtevät, viestit • 55

M

Maailmanaika • 44
Mallit
  Multimediaviesti • 59
  Tekstiviesti • 59
Merkit, syöttäminen • 24
Minuuttimuistutin • 85
MP3-soitin
  toistaminen • 39
  vaihtoehdot • 40
Muistin tila
  ladatut kohteet • 68
  puhelinmuistio • 38
Multimediaviestit
  asetus • 60
  luominen/lähettäminen • 51
  poistaminen • 54
  tarkastelu • 52
Musiikki, lataus • 67
Muunnin • 45
Mykistäminen
  mikrofoni • 30
  näppäinäänet • 30

N

Nauhoittaminen
  puhemuistiot • 41
  videot • 76
Neuvottelupuhelu • 31
Neuvottelupuhelut • 31
Nimet
  etsiminen • 35
  syöttäminen • 24
Numeron näyttö • 87
Näppäinäänet
  lähettäminen • 30
  valitseminen • 84
Näppäinäänten voimakkuus • 84
Näyttö
  asetukset • 82
  kieli • 81

O

Ohitetut tapahtumahälytykset • 72
Oma käyntikortti • 37

Oma numero • 37
Ongelmat, ratkaiseminen • 93

P

Pelit • 42
Pidossa, puhelu • 29
Pikavalinta • 36
PIN2-koodi, vaihtaminen • 92
PIN-koodi, vaihtaminen • 91
Poistaminen
  muistiot • 73
  ohitetut hälytykset • 73
  puhelinmuistio • 38
  puhelutiedot • 33
  sähköpostiviestit • 58
  Tekstiviestit • 54
  valokuvat • 79
  videoleikkeet • 80
Puhelimen asetusten nollaus • 92
Puhelin
  asetusten nollaus • 92
  hoito ja huolto • 100
  kuvakkeet • 10
  kytkeminen ja katkaiseminen • 8
  lukitseminen • 91
  näyttö • 10
  pakkauksen avaaminen • 6
  salasana • 91
Puhelinmuistio
  hallinta • 38
  kopioiminen • 35
  muokkaaminen • 35
  pikavalinta • 36
  poistaminen • 38
  vaihtoehdot • 35
Puhelukestot • 33
Puhelukustannukset • 34
Puhelut
  asettaminen pitoon • 29
  esto • 85
  hylkääminen • 28
  koputus • 86
  siirtäminen • 30, 85
  uudelleen valitseminen • 27
  vastaaminen • 28
Puhelutiedot
  soitetut • 33
  vastaamatta jääneet • 33
  vastatut • 33
Puhemuistiot
  nauhoittaminen • 41
  toistaminen • 41

S

Saapuneet, viestit
  Multimediaviesti • 54
  sähköposti • 57
  Tekstiviesti • 53
Salasana
  puhelin • 91
  puhelunesto • 86
Sallitut numerot -tila • 92
Sekuntikello • 46
Selain, WAP • 47
Siirtäminen, puhelut • 85
SIM-kortti
  asettaminen • 7
  lukitseminen • 91
Soitetut puhelut • 33
Soittajaryhmä
  hallinta • 36
Soittoääni
  saapuvat puhelut • 83
  viestit • 84
Streaming settings • 48
Sähköpostiviestit
  asetus • 61
  luominen/lähettäminen • 52
  poistaminen • 58
  tarkastelu • 57

T

Taajuusvalinta • 87
Taustavalon aika, määrittäminen • 83
Teksti, syöttäminen • 24
Tekstin syöttötila, vaihtaminen • 24
Tekstiviestit
  luominen/lähettäminen • 50
  poistaminen • 54
  tarkastelu • 53
Tervehdysviesti • 81
Tiedoteviestit • 65
Toimitusraportit, viesti • 55
Turvallisuus, puhelut • 90

U

Ulkomaanpuhelut • 27
Uudelleen valitseminen
  automaattisesti • 82
  manuaalisesti • 27

V

Valokuvat
  ottaminen • 74
  poistaminen • 79
  tarkastelu • 79
Vastaaminen

puhelu • 28
toinen puhelu • 29
Vastaanotettu viesti
Multimediaviesti • 54
sähköposti • 57
Tekstiviesti • 54
tiedotteet • 65
Web • 55
Vastatut puhelut • 33
Vastaus kaikilla näppäimillä • 82
Verkkopalvelut • 85
Verkkovierailu • 86
Verkon taajuus, valitseminen • 87
Verkon valinta • 86
Videot
nauhoittaminen • 76
poistaminen • 80
toistaminen • 80
Viestien luominen
Multimediaviesti • 51
sähköposti • 52
Tekstiviesti • 50
Viestit
Multimediaviesti • 51
sähköposti • 52
Tekstiviesti • 50
tervehdys • 81
Web • 55
Viestiääni • 84
Virrankytkentä-ääni • 84

W

WAP-selain
käyttäminen • 47
suosikit • 47
välimuisti, tyhjentäminen • 48

Y

Yhteysääni • 85
Yksityisyys • 91

Ä

Äänet, ladatut • 68
Ääni
kansi • 84
minuuttimuistutin • 85
näppäimet • 84
viestin • 84
virrankytkentä • 84
yhteys • 85
Ääniasetukset • 83

Standardinmukaisuustodistus (R&TTE)

Tuote:

GSM900/GSM1800/GSM1900-matkapuhelin
(Tuotteen kuvaus)

SGH-E340E
(Mallin nimi)

Valmistaja:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
(Tehtaan nimi, osoite*)

Edellä mainittu tuote on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen.

Turvallisuus	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)** **EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Verkko	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)** **EN 300 328 v1.6.1 (2004-11)**

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identification mark: 0168

CE 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.

(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2005. 06. 20 — **Yong-Sang Park / S. Manager**
(paikka ja päivämäärä) — (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin huoltokeskuksen osoite. Samsungin huoltokeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.